





## ESTAÇÃO TOTAL SATLAB TTS2

---

### GUIA PRÁTICO – NOMES E FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO


## 1. Partes do equipamento

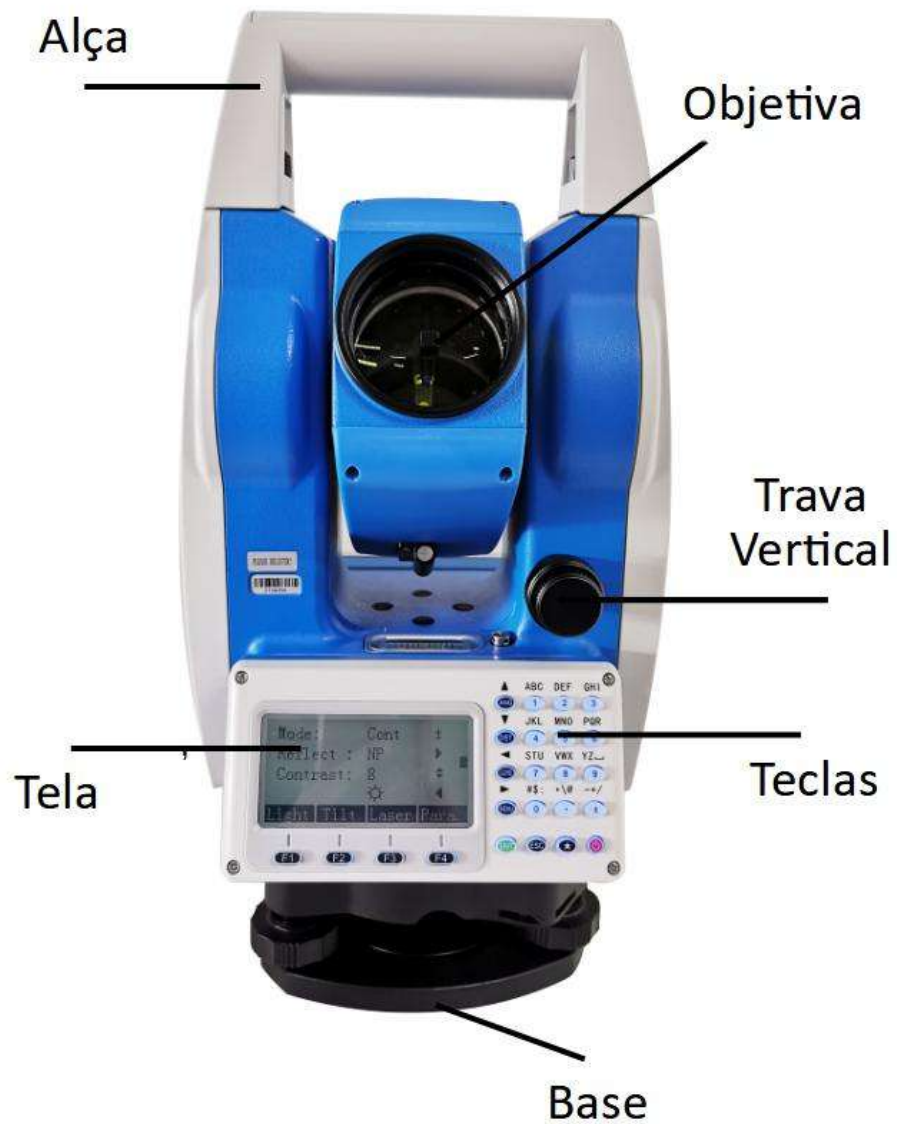

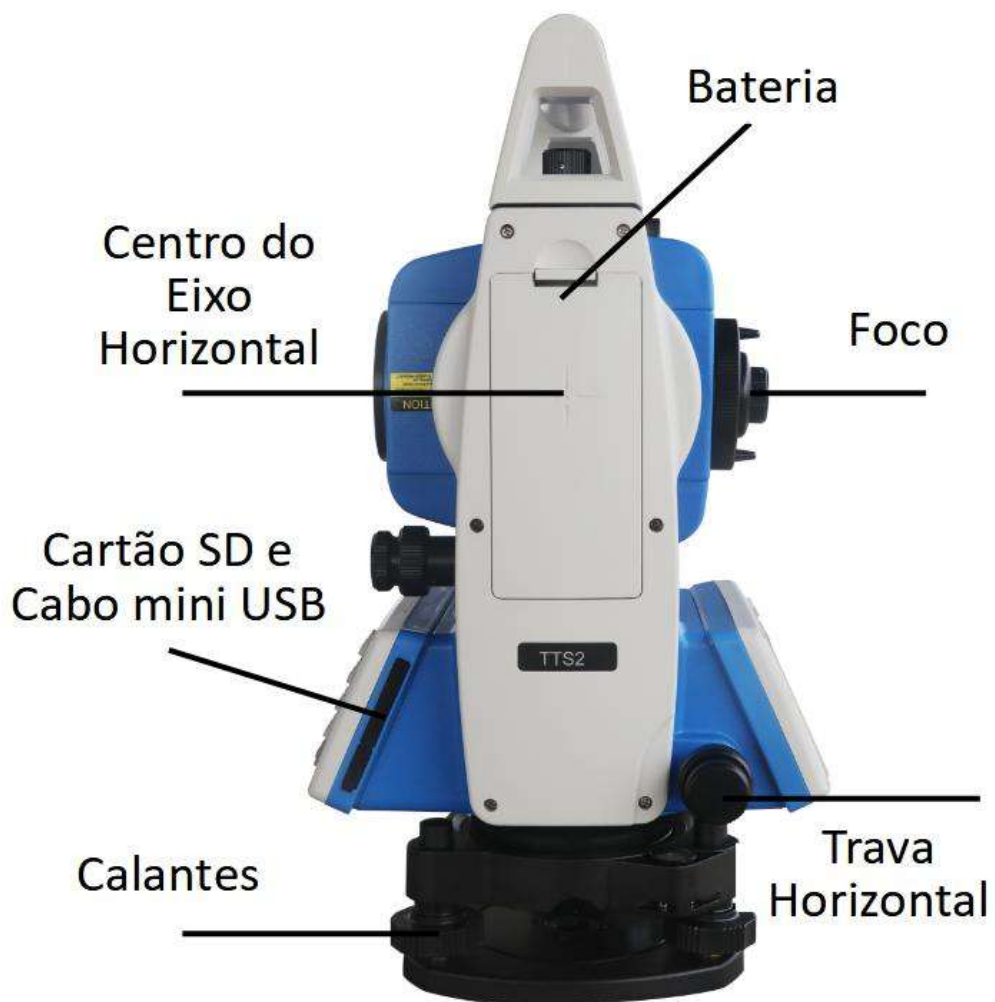





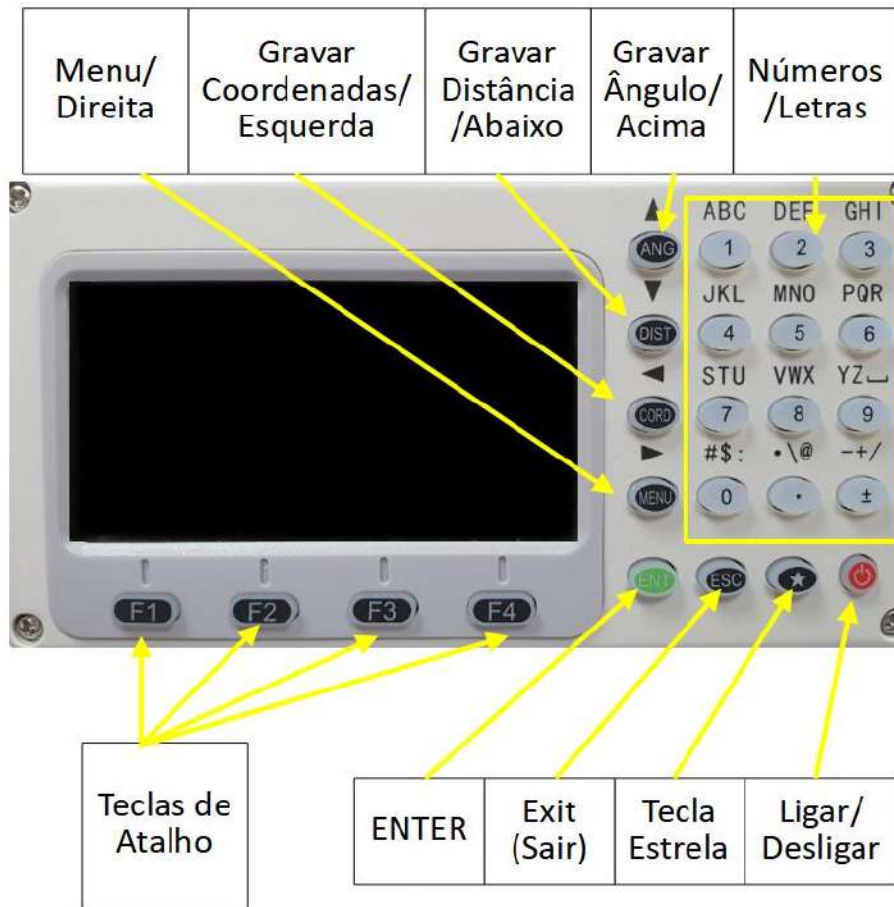

## 2. Teclas de função e informações do display



### Símbolos no teclado

Tecla	Nome	Função
ANG	Medição de ângulo	Na interface básica, entra na medição de ângulos. Em outros modos, move o cursor ou as opções para cima.
DIST	Medição de distância	Na interface básica, entra na medição de distâncias. Em outros modos, move o cursor ou as opções para baixo.
CORD	Medição de coordenada	Na interface básica, entra na medição de coordenadas. Em outros modos, move o cursor ou as opções para a esquerda ou uma página acima.

MENU	Tecla Menu	Na interface básica, entra na interface do menu. Em outros modos, move o cursor ou as opções para a direita ou uma página abaixo.
	Tecla Liga/Desliga	Liga e desliga o equipamento.
F1 ~ F4	Tecla de Atalho	Os caracteres na última linha da tela indicam a função que cada uma das teclas assume.
0 ~ 9	Teclas numéricas	Inserir números ou caracteres ou seleciona uma opção do menu.
	Tecla Estrela	Na interface de medição, pode-se entrar na interface da tecla estrela. Pode-se configurar o contraste, compensador e parâmetros de medição.
ENT	Enter	Recebe e grava os dados inseridos. Grava a medição atual na interface básica de medição.
ESC	Sair	Encerra a caixa de diálogo sem gravar a informação inserida, retorna para uma passo anterior.
	Direita/ Esquerda	Muda a opção na caixa de seleção de dados.
	Acima/ Abaixo	Movimenta o cursor para cima e para baixo. Muda a página na medição básica.
0 ~ 9	Números	Inserir números e caracteres e seleciona opção do menu. "0": entra na interface da bolha eletrônica na interface de medição básica.
. ~ -	Símbolos	Entrada de símbolos, decimais e sinais.