




SATSURV


CALIBRAR BOLHA ELETRÔNICA

1. Calibrar Bolha Eletrônica


1. Conecte-se ao receptor;

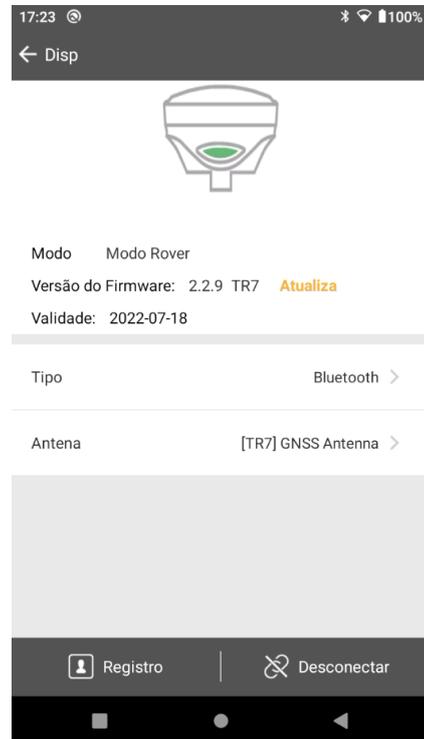


2. Clique em **Outros**;

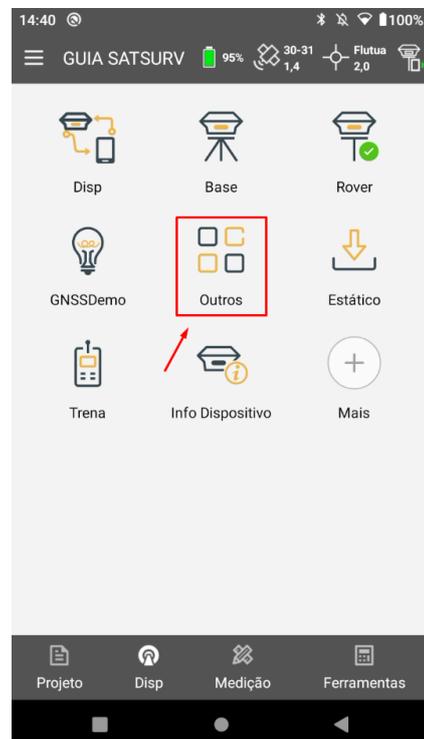


3. Clique em **Calibração da Bolha Eletrônica**;

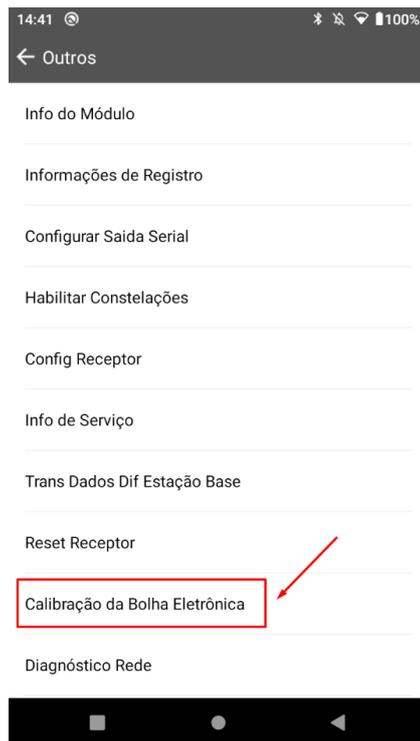

4. Será apresentada a tela ao lado, nesse momento nivele o receptor no bastão ou na base nivelante tomando como referência a bolha física do bastão ou da base nivelante;

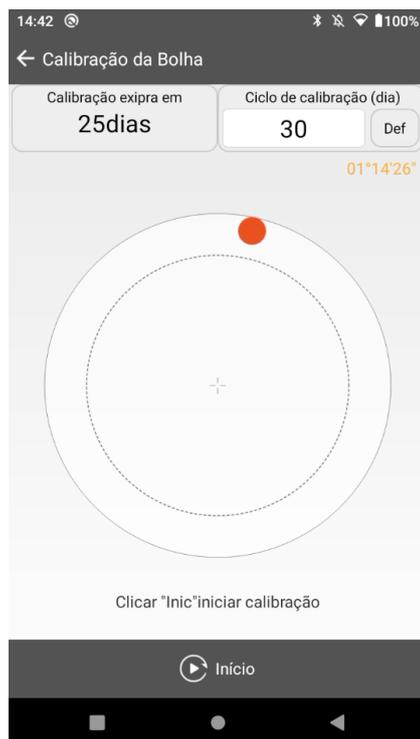

5. Após nivelar o receptor no bastão ou na base nivelante, clique em **Início**;

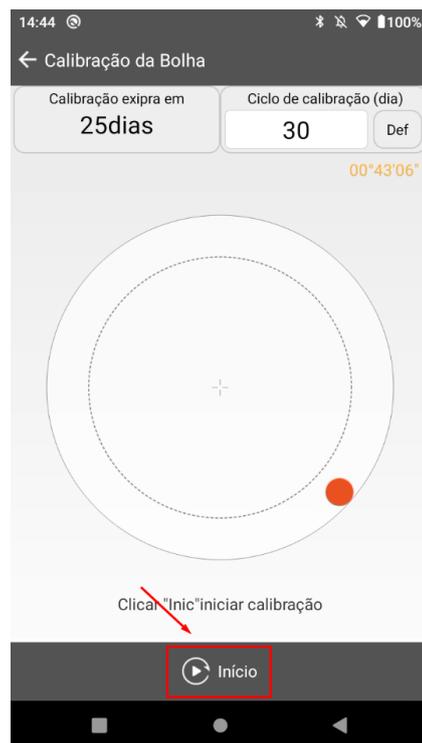

6. Certifique-se que o receptor está nivelado e clique em **OK**;



7. Será realizada a calibração da bolha eletrônica;



8. Finalizada a calibração, será exibida a mensagem 'Sucesso'.

