




SATSURV


LEVANTAMENTO ESTÁTICO

1. Levantamento Estático


1. Conecte-se ao equipamento;

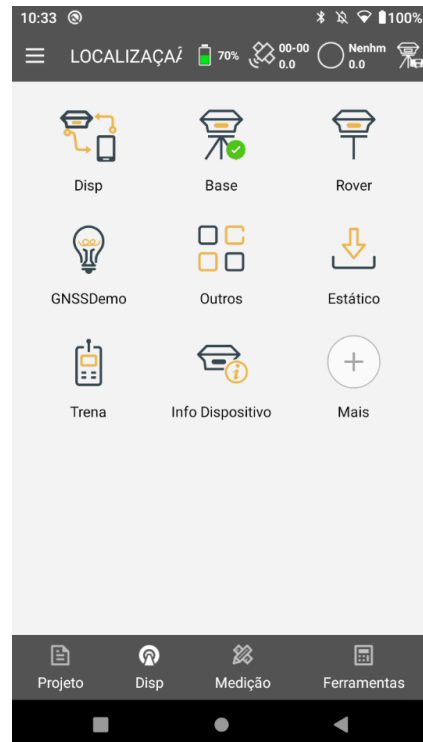

2. Ainda no menu GNSS, clique em **Estático**;

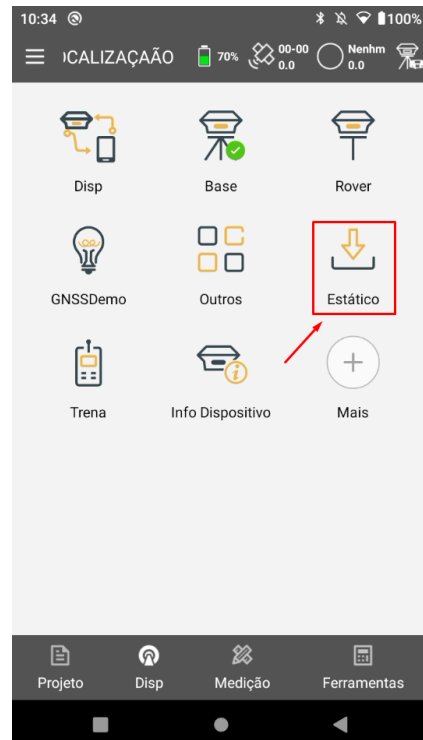

3. Clique em **Configurar estatico**;

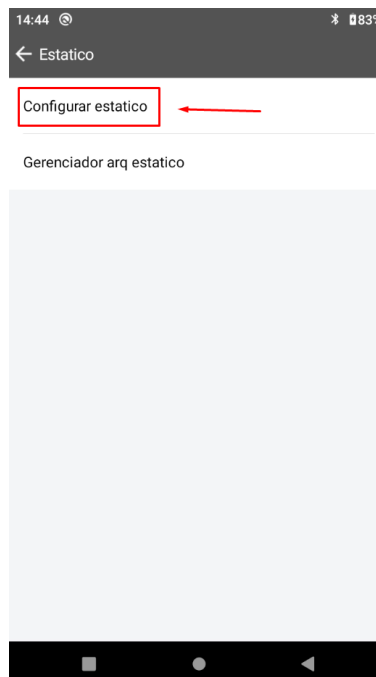

4. Será exibida a tela Configurar Estatico, onde é possível configurar:


- **Intervalo:** intervalo de gravação das observações no arquivo bruto;

- **Nome do sitio:** nome do que será gravado;


- **Bastão(P):** altura do bastão, clique em **Set** para definir se a altura será Vertical (no bastão) ou Inclinada (no tripé);

- **Mascara de elevação:** valor do ângulo da máscara de elevação


- Caso deseje determinar um período de tempo específico para a gravação do arquivo, marque a opção **Defina a duração(h)** e selecione o período de tempo desejado.

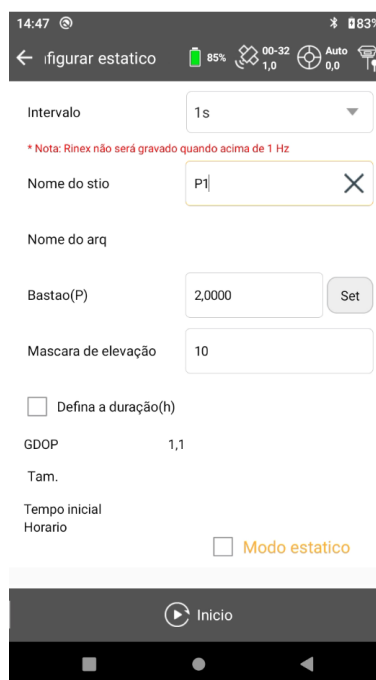

5. Definidas as configurações do arquivo, clique em **Início** para começar a gravação do arquivo bruto.

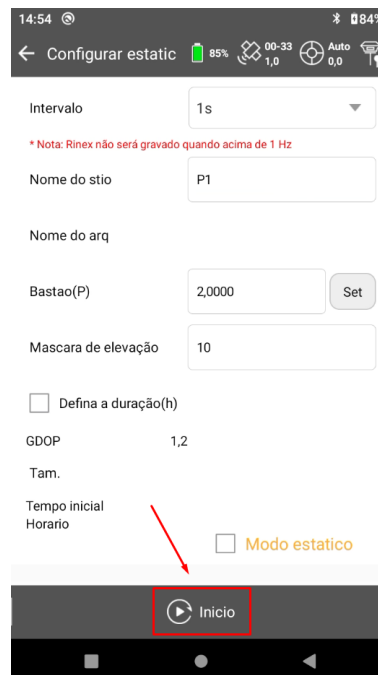

6. Iniciada a gravação do arquivo, será exibido na tela o tamanho atual do arquivo e o horário de início da gravação;

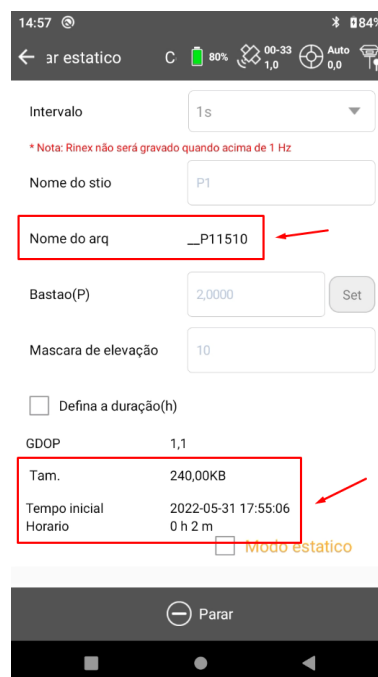

7. Para finalizar a gravação dos dados, clique em **Parar**.

