


## **TOPCON RECEIVER UTILITY**

---


**GUIA PRÁTICO – DESCARREGAR DADOS DO RECEPTOR**

## 1. Conectando o receptor


1. Clique em **Device > Connect**;

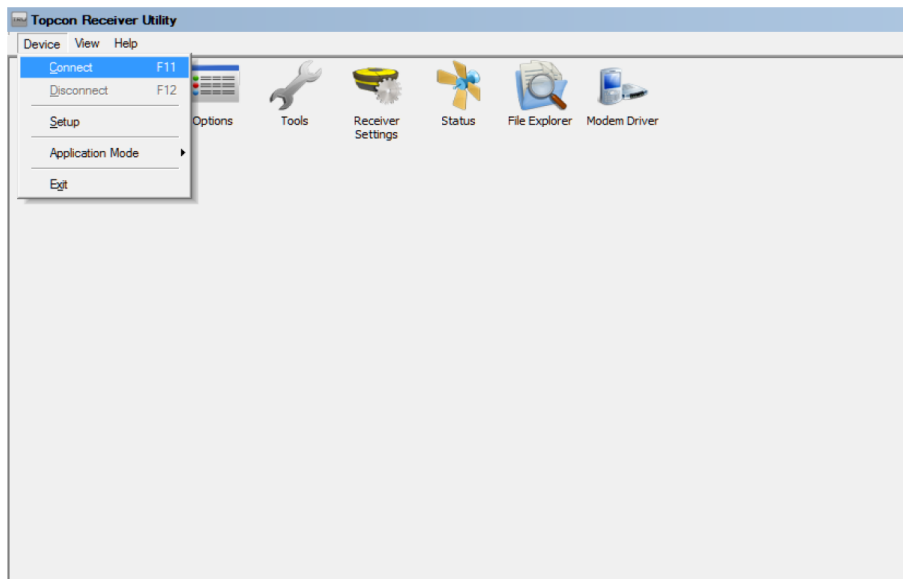


2. Em **Conect Using**, selecione a opção **USB**;

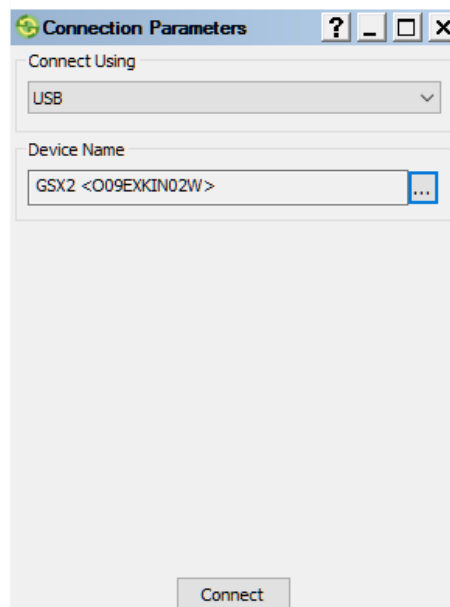


3. Em **Opções**, clique no botão ;

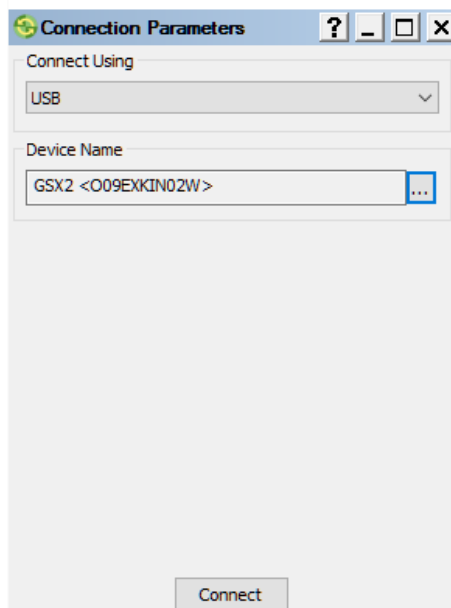

4. Escolha o receptor que será conectado e clique em **OK**.

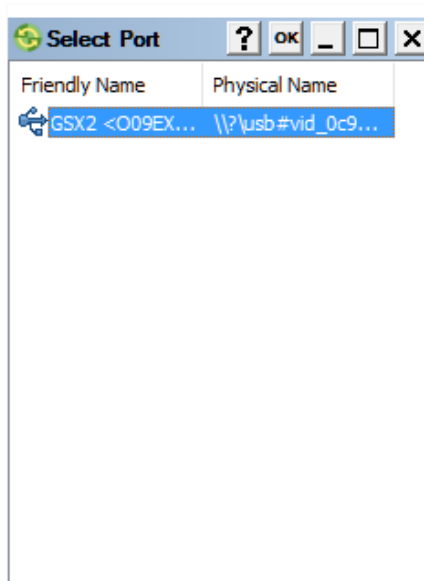


5. Clique em **Connect**.

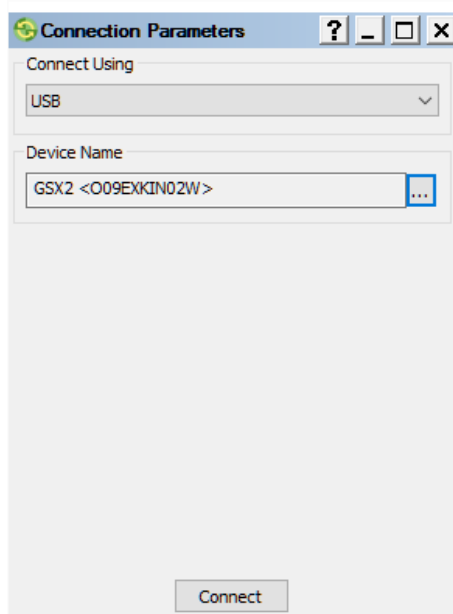


## 2. Descarregando os dados

### 1. Clique em **File Explorer**;

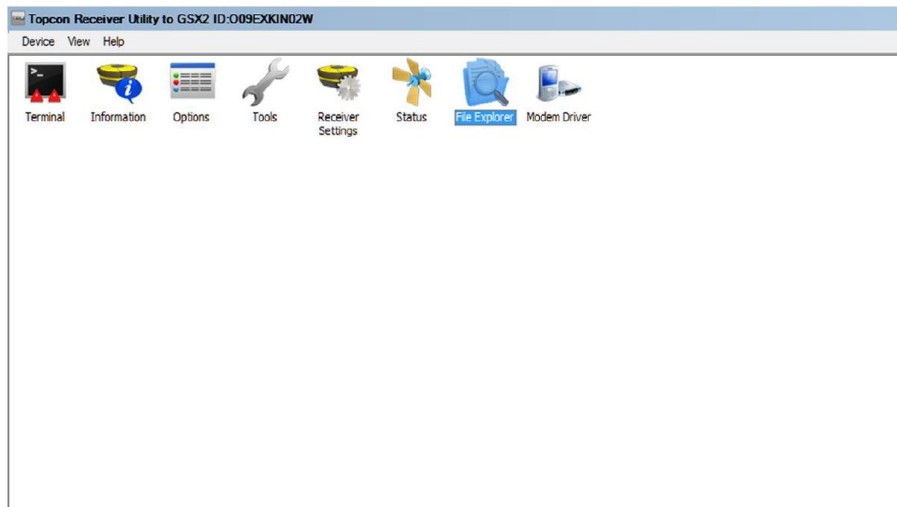


### 2. Na janela **File Explorer**, clique na aba **Files**.


Selecione os arquivos e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Download**;

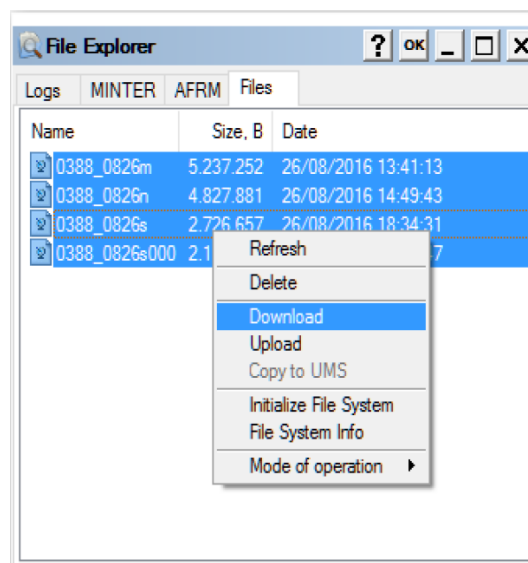

3. Selecione a pasta de destino e clique em OK para descarregar os dados.

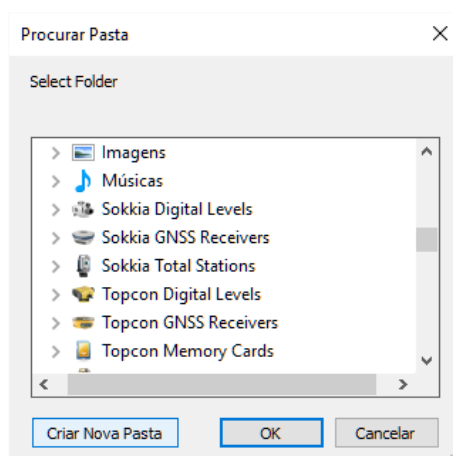

4. Aguarde o término da operação;

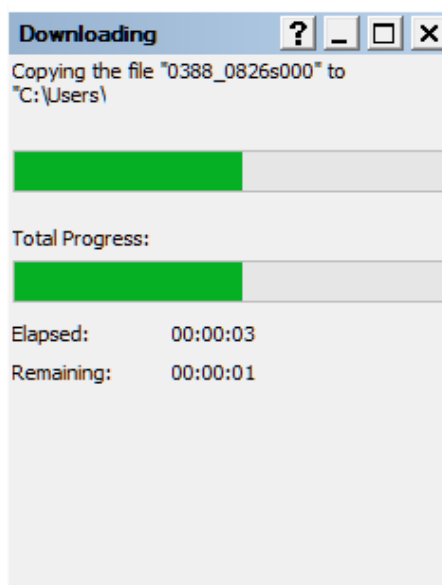

### 3. Apagando os dados do receptor

1. Na janela **File Explorer**, na aba **Files**; selecione os arquivos, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção **Delete**;

