



## **LASER SCANNER TOPCON GLS-2000**

---

### **GUIA PRÁTICO – CONFIGURAÇÃO IP ESTÁTICO NO IOS**


## Configurações

1. Na tela inicial, clique em **Configurações**;

2. Clique em **Wi-Fi**;

3. Com o scanner ligado, deve-se visualizar a rede **GLS-2000\_(número de série)**;

4. Clique em **I**, no lado direito do nome da rede;

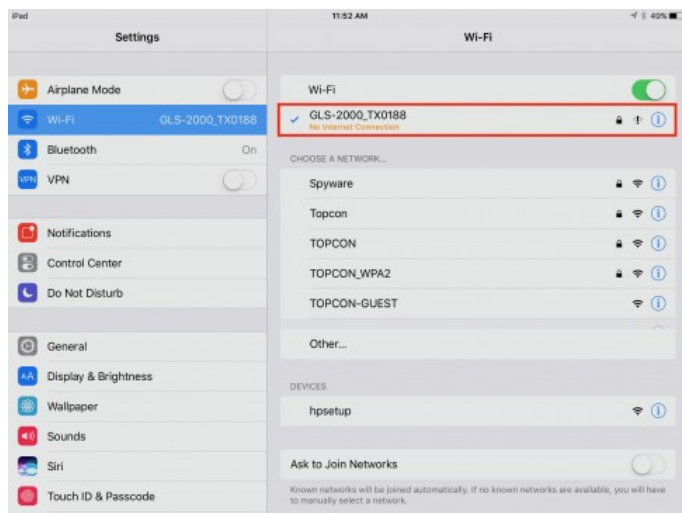


5. Selecione o botão **Estático**;


6. Altere o endereço de IP para um número que seja da mesma família do endereço IP do laser scanner;

- Exemplo: Scanner é 192.168.111.250


- Exemplo: Tablet é 192.168.111.251

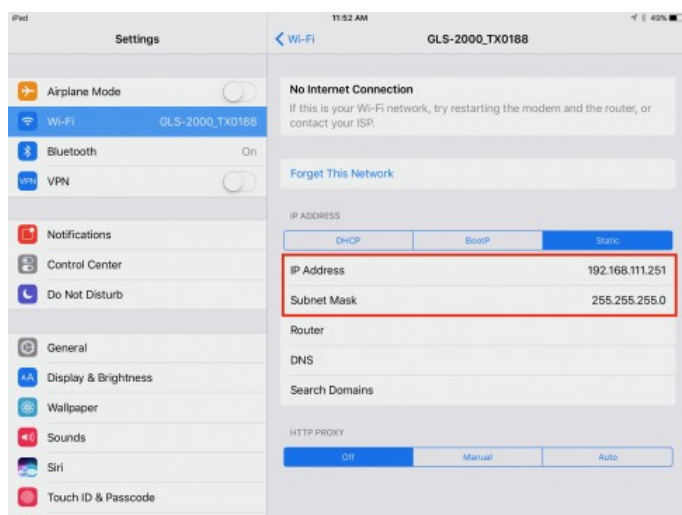


7. A marca de check azul será mostrada quando estiver conectado à rede;

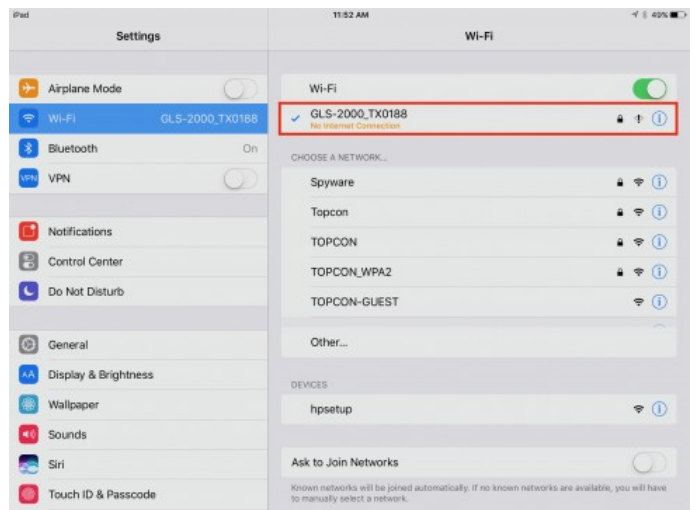


8. Inicie o aplicativo **VNC Viewer**;

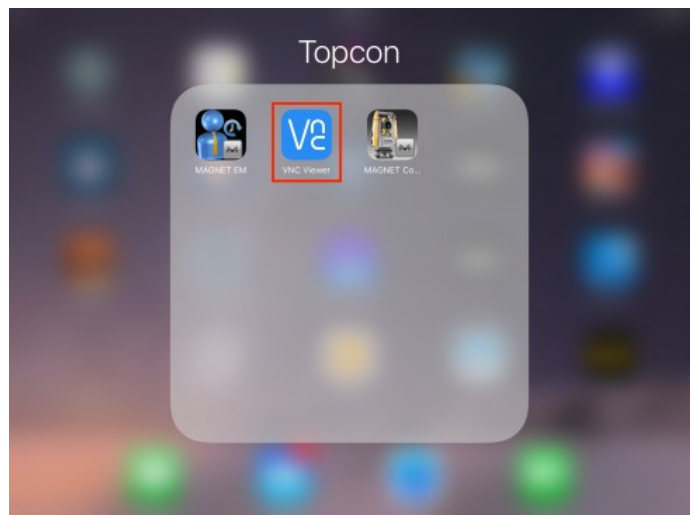


9. Clique em + no canto superior direito da tela;

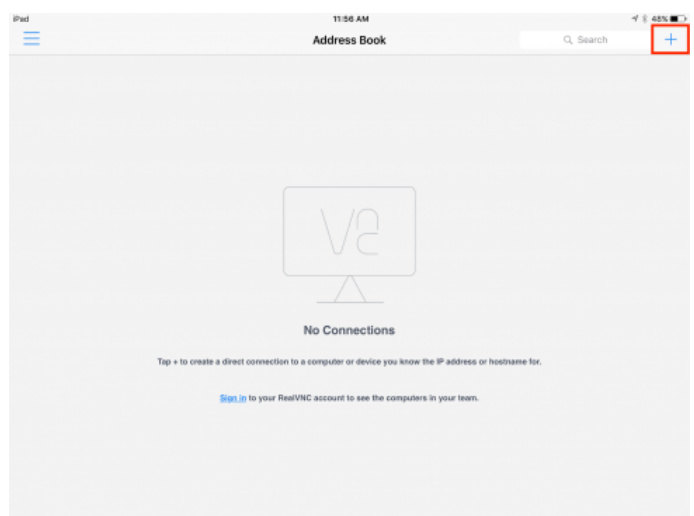

10. Insira o endereço IP do scanner, o nome da conexão e clique em **Save**;

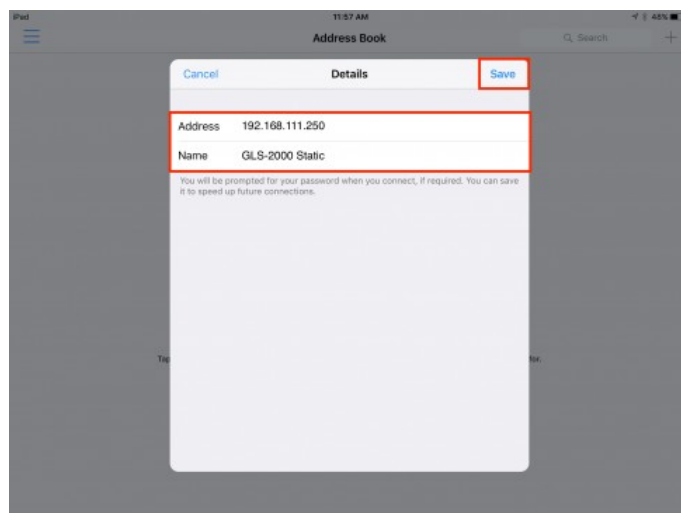

11. Clique em **Connect**;

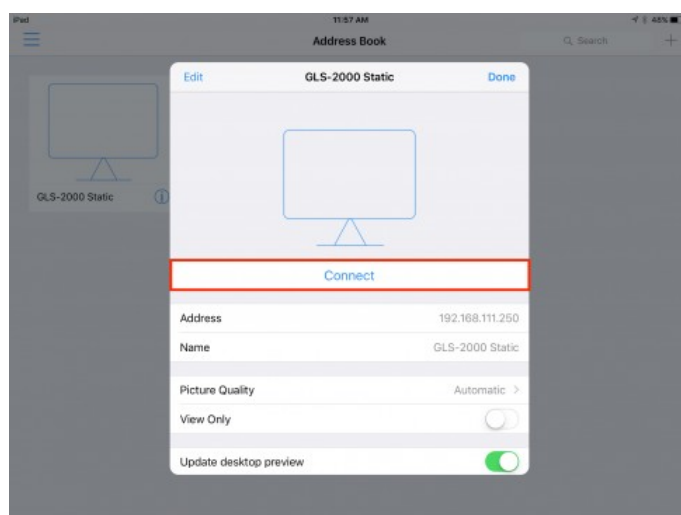

12. Clique em **Connect** para realizar a conexão.

