




# **SATSURV**

---


## **CONFIGURAR SISTEMA DE COORDENADAS**

## 1. Configurar Sistema de Coordenadas

1. Clique em **Config do Projeto**;

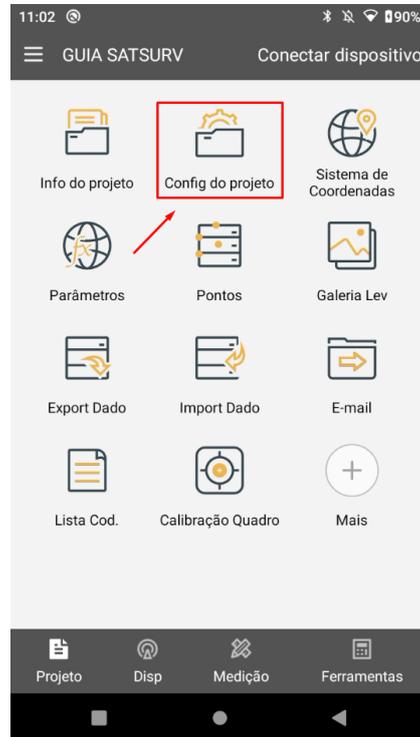


2. Clique sobre o ícone destacado no canto superior direito, para acessar a tela **Parâmetros**;

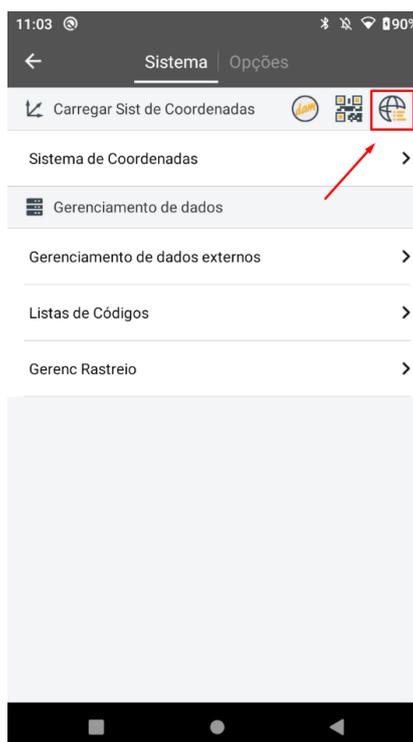


3. Clique em **Predefinido**;




4. Em **Continente** seleccione **América Sul**, em **País** seleccione **Brazil**;

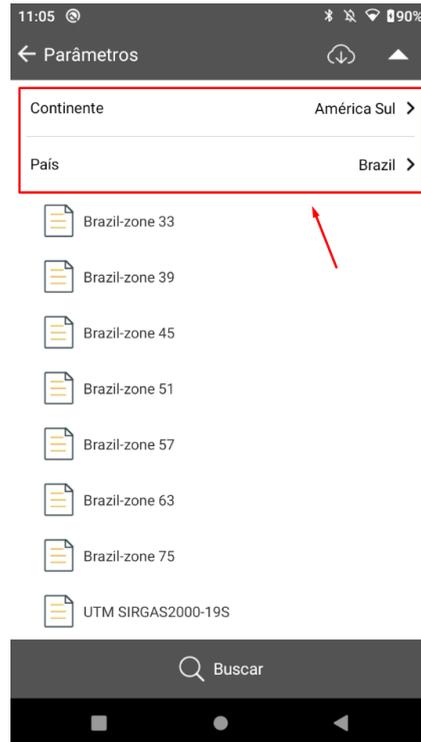

5. Seleccione o fuso de interesse;

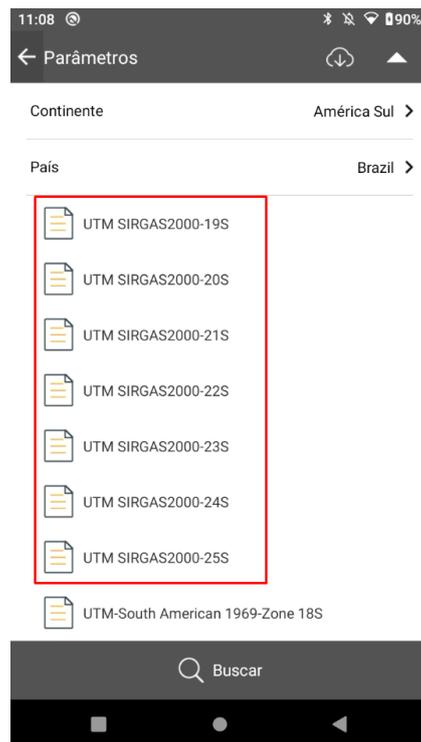

6. O fuso selecionado será mostrado na lista;

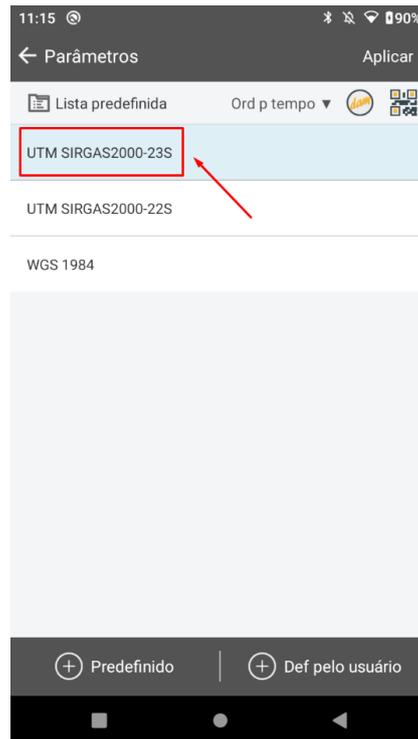

7. Selecione o fuso e clique em **Aplicar**.

