

MAGNET CONSTRUCT

GUIA PRÁTICO – LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO


1. No menu principal, clique em **Auto Topo**;




2. Na tela de levantamento, todos os campos que contém o ícone , podem ser editado.

Esses campos são:


- Código (**Código**)
- Nome do Ponto (**Nome Ponto**)
- Nota do ponto (**Point Note**)
- Altura do prisma (**Ap**)

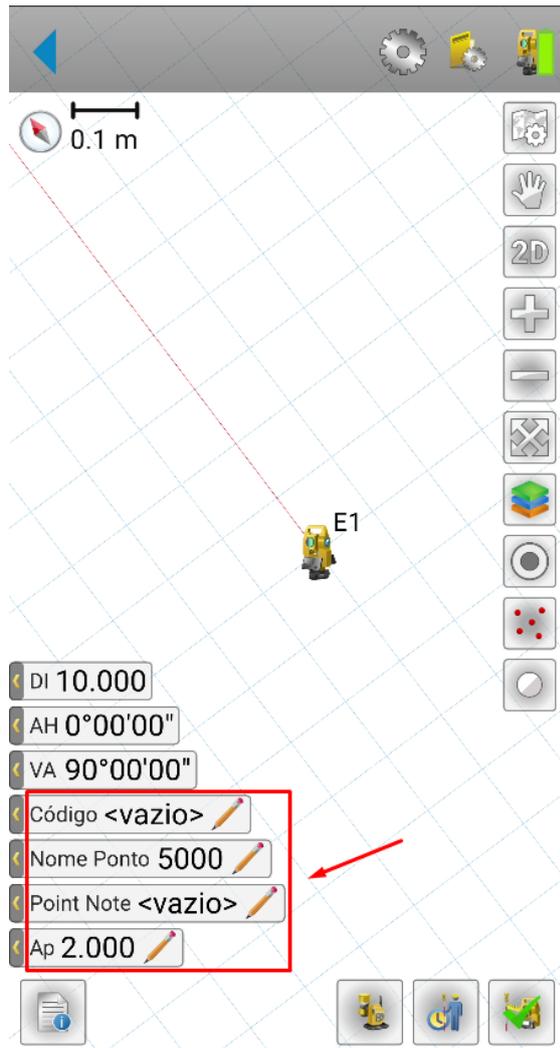

3. Clique no ícone destacado para acessar as configurações do levantamento automático;

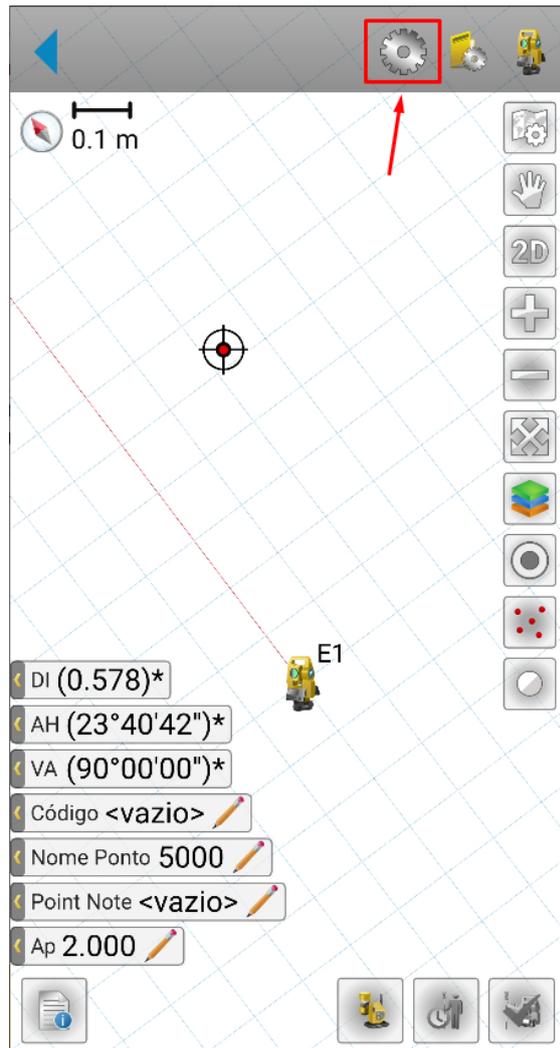


4. Defina o método de coleta automática em **Método**, e defina o intervalo de coleta em **Interval**;

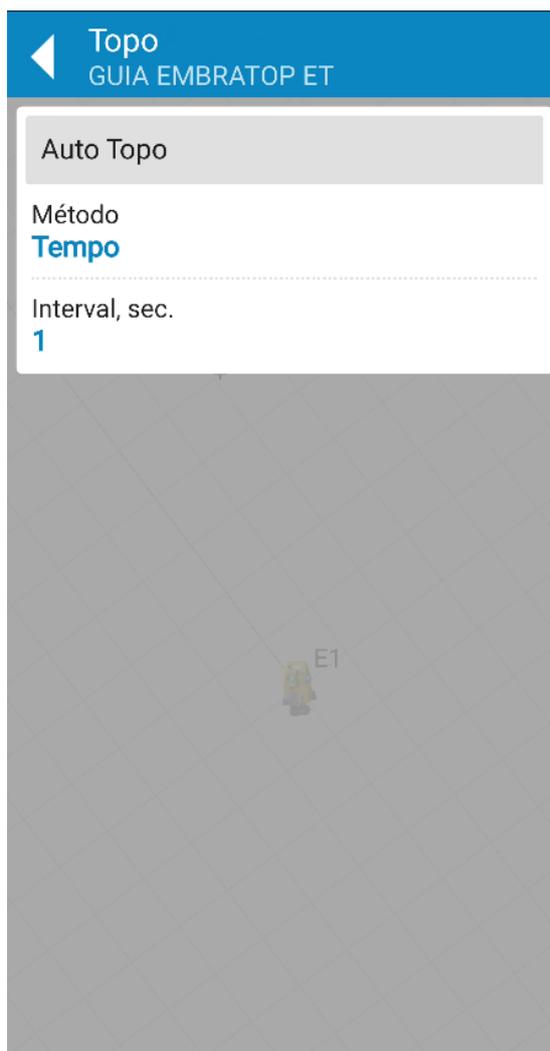

3. Para realizar as medições:

-  : para iniciar a medição automática
-  : para medir e gravar um único ponto

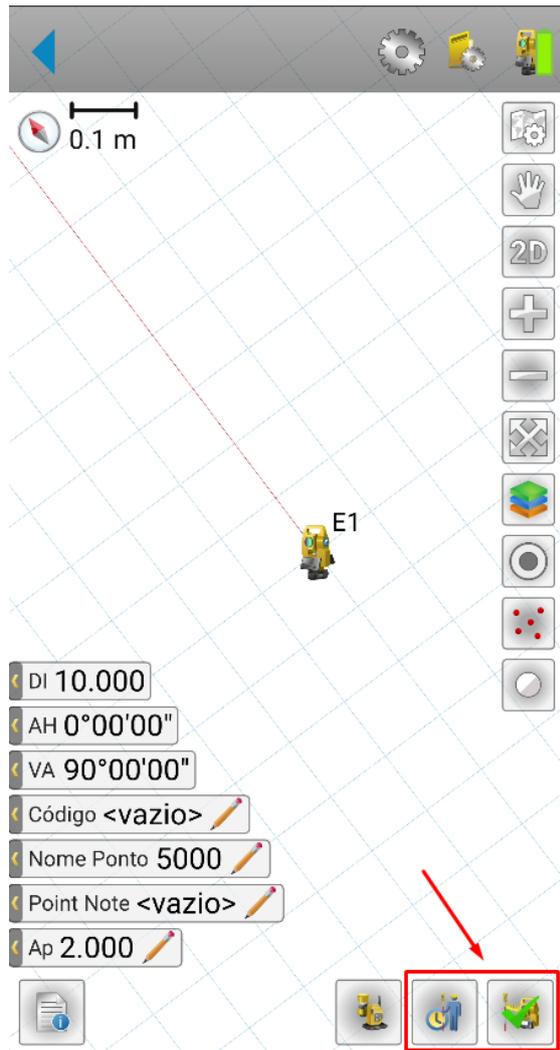

4. Iniciada a medição automática, clique no botão  para finalizar.

