

MAGNET OFFICE TOOLS


GUIA PRÁTICO – ATIVAÇÃO DA LICENÇA

Sumário

1. Criando uma conta no Topcon Enterprise	3
2. Ativação Offline	7
3. Ativação Online	11


1. Criando uma conta no Topcon Enterprise

1. Acesse o site <https://www.topconenterprise.com/sites> e clique na opção **CRIAR CONTA**.

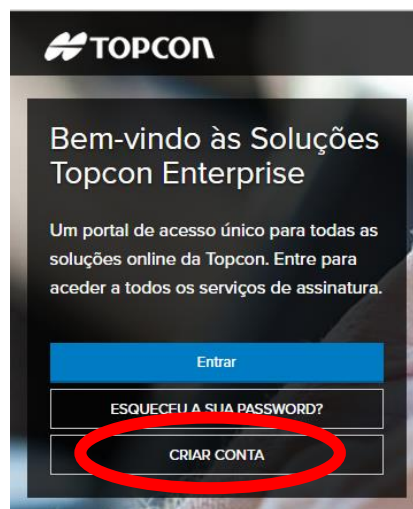


2. Preencha todos os campos com seus dados e clique em **SUBMETER**.

3. Será enviado um e-mail de confirmação para o endereço preenchido no cadastro.

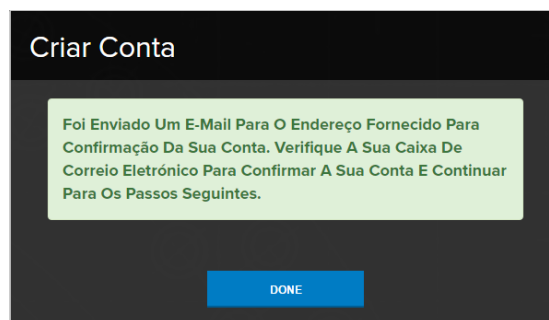

4. Clique sobre o link do e-mail para ativar sua conta, você será redirecionado ao site da Topcon Enterprise novamente.

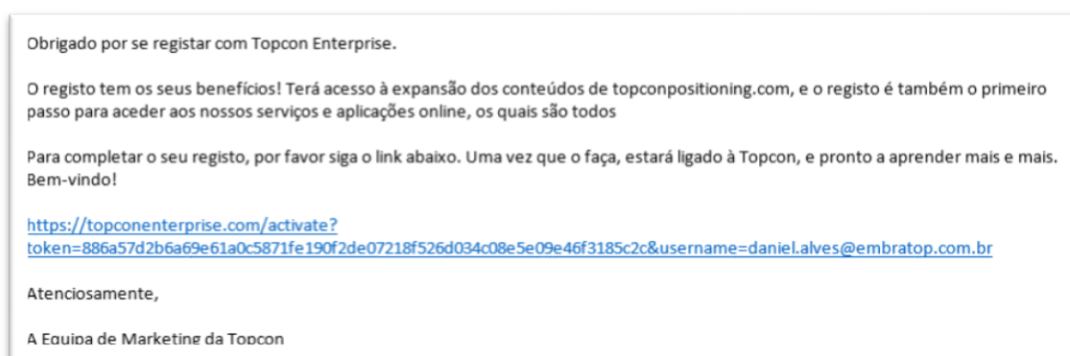

5. Clique em **ACESSO** para acessar sua conta.



6. Preencha o e-mail e a senha definido na criação do usuário e clique em **Entrar**.

REGISTE A SUA CONTA TOPCON

Entrar

Endereço de E-mail

Password

Remember Me

ENTRAR

[Esqueceu a sua Password?](#)

Prometemos não vender ou partilhar a informação do seu contacto e não entraremos em contacto consigo para qualquer outra finalidade.

Não tem uma conta?

Topcon Enterprise Solutions fornece um único registo no portal para um espectro completo de soluções de gestão de trabalho e serviços de apoio. Crie uma conta para ter acesso às áreas livres das nossas soluções na Cloud. É recomendada a criação de uma conta por empresa.

CRIAR CONTA

7. Após o acesso, será apresentada a tela abaixo, mostrando que o acesso foi realizado com êxito.

TOPCON SOLUÇÕES ENTERPRISE

Bem-vindo às Soluções Topcon Enterprise

Acedeu com sucesso como **daniel.alves@embratop.com.br**.

VER PERFIL

MANAGE TEAMS

SAIR

MAGNET

Siga o link para magnet-enterprise.com, e aceda à Loja para adquirir a sua assinatura da suite de gestão de geoposicionamento da Topcon, ou encontre o seu revendedor local abaixo.

GET TO WORK!

SiteLink3D

SiteLink3D é uma poderosa ferramenta de gestão de obra. Saiba mais em topconpositioning.com, e contacte o seu revendedor local para obter uma subscrição.

GET TO WORK!

TotalCare

Visite a nossa abrangente solução de formação e suporte topconcare.com, inscrevendo o serviço no campo A Minha Conta, ou encontre o seu revendedor local abaixo.


GET TO WORK!

Mobile Ag Network


Mobile AG Network permite aos utilizadores transferir dados de e para o campo. Siga o link para mobileagnetwork.com e aceda à Loja para adquirir a sua assinatura, ou encontre o seu revendedor local abaixo.

GET TO WORK!

8. Para realizar o registro dos softwares Magnet Field e Magnet Office Tools, clique sobre o botão **GET TO WORK** da seção **MAGNET**.

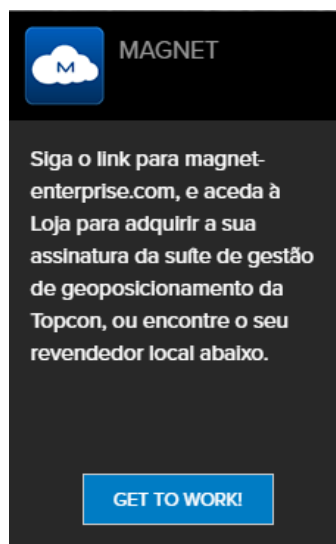


9. Será apresentada a tela abaixo.

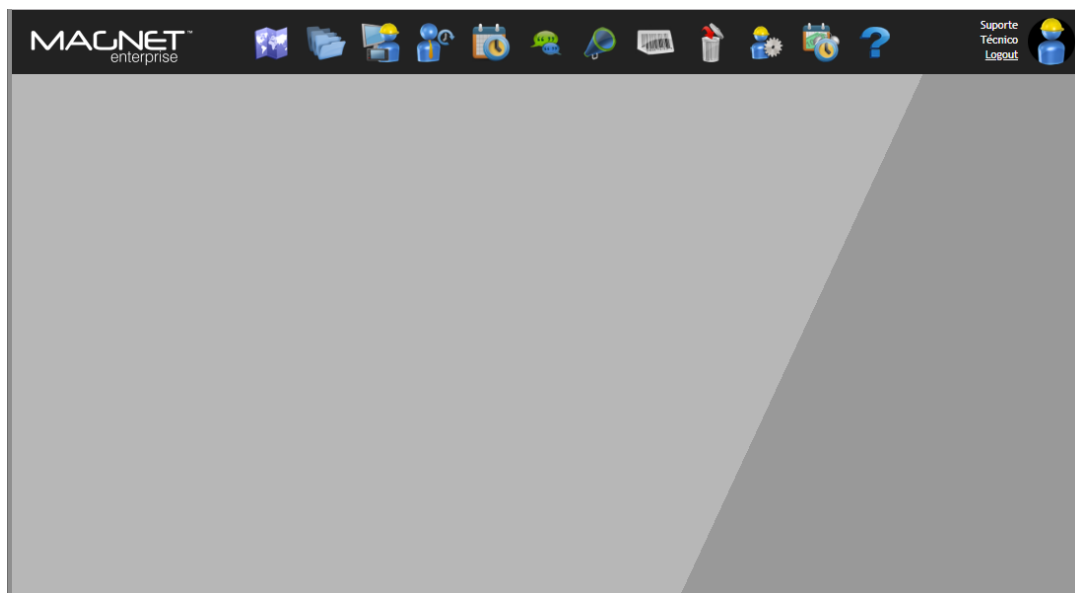


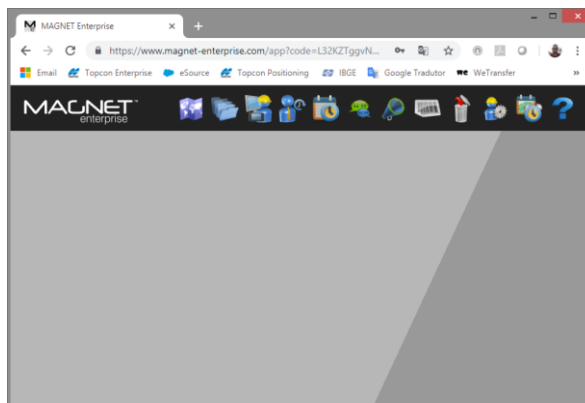
2. Ativação Offline

1. Acesse o site **Magnet Enterprise** em <https://www.magnet-enterprise.com/> ;

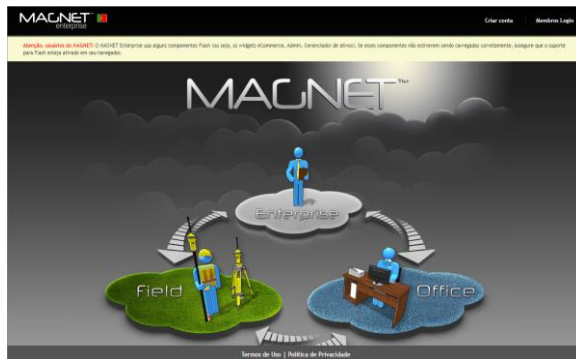


2. Faça o login com o e-mail cadastrado previamente. Clique em **Members Login**, insira os dados de e-mail e senha cadastrados previamente e clique em **ENTRAR**;

4. Clique no botão  ;




5. Surgirá o quadro ao lado;

6. Insira o número de série do software e clique em **Verificar**;

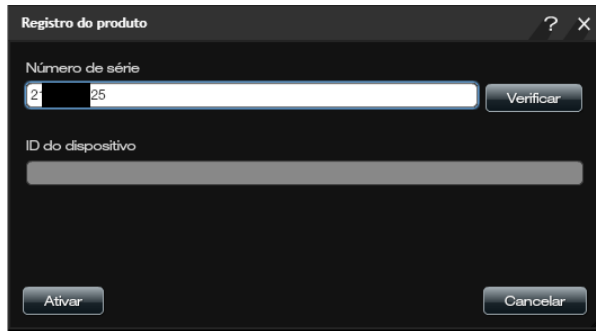

7. Será apresentado o modelo do equipamento referente ao número de série do produto.


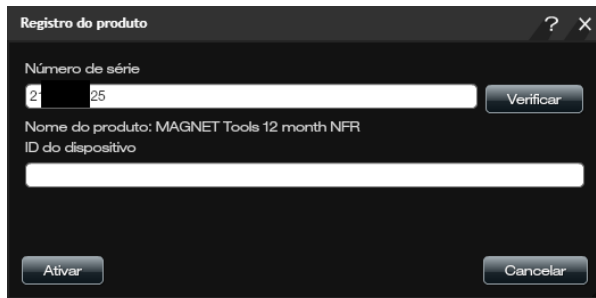


8. No campo ID do dispositivo, insira o ID que se encontra no **MAGNET Office** instalado em seu computador:


- Conecte Pen Drive na porta USB do computador;

- No **MAGNET Office Tools**, na **Janela Ativação do Produto**, selecione a opção Offline e clique em Avançar;


Copie o ID do dispositivo referente ao Pen Drive.

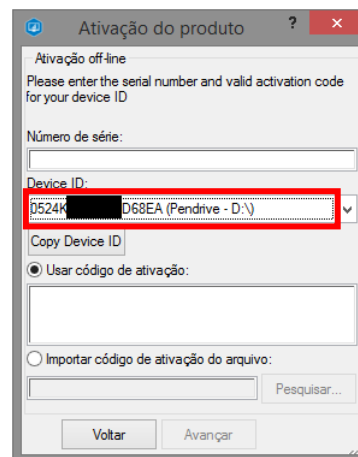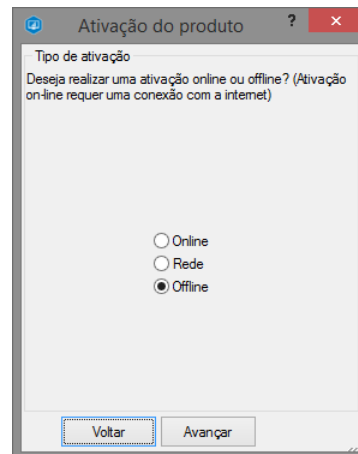


9. Após inserir o **Device ID**, clique em **Ativar**;

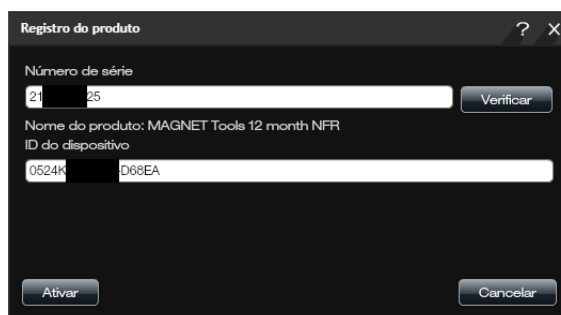

10. Será exibido o **Contrato de licença do usuário final**, clique em **Aceitar**;

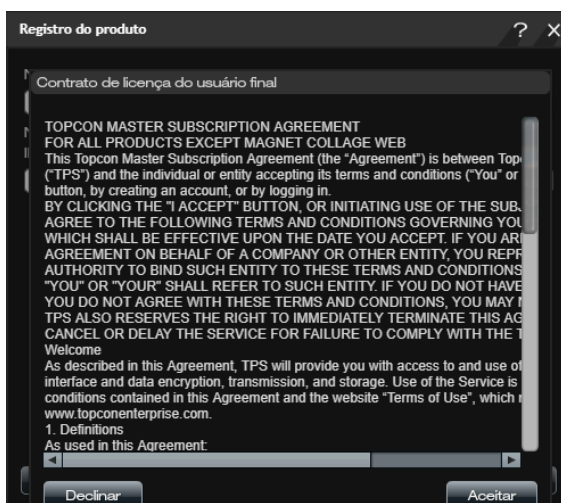

11. Será exibida a mensagem de ativação do produto e a respectiva chave de ativação, **copie o código de ativação**.

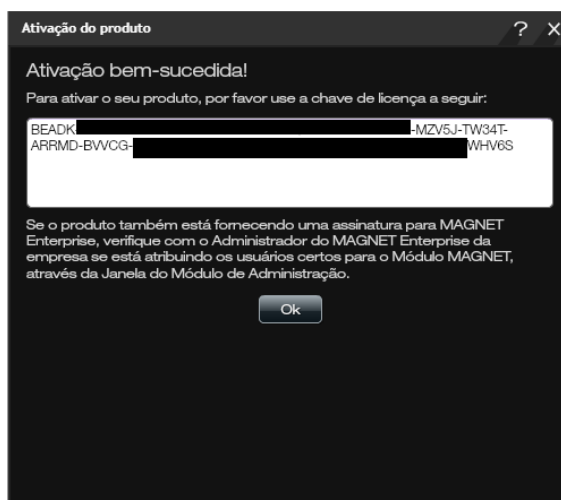

Esse mesmo arquivo é automaticamente enviado ao e-mail cadastrado na conta Enterprise.

12. De volta ao **MAGNET Office Tools**, cole o código de ativação no campo correspondente e clique em **Avançar**;

The screenshot shows the 'Ativação do produto' window with the 'Ativação off-line' section. It prompts the user to enter a serial number and a valid activation code. The serial number field contains '2' followed by a redacted area and '25'. The Device ID dropdown shows '0524K' followed by a redacted area and 'D68EA (Pendrive - D:\)'. There is a 'Copy Device ID' button. The 'Usar código de ativação:' radio button is selected, and the activation code field contains 'THBDW' followed by a redacted area and 'RSCVZ-WHV6S'. There is also an 'Importar código de ativação do arquivo:' option with a search button. 'Voltar' and 'Avançar' buttons are at the bottom.

13. Na janela seguinte será exibido o **Contrato de Licença**, marque o campo **Aceito os termos de acordo de licença** e clique em **Avançar**;

The screenshot shows the 'Ativação do produto' window with the 'Contrato de licença' section. It displays the license agreement text. At the bottom, the checkbox 'Eu aceito os termos do acordo de licença' is checked. 'Voltar' and 'Avançar' buttons are at the bottom.

14. Será exibida a janela do **Resultado da Ativação**.

The screenshot shows the 'Ativação do produto' window with the 'Resultado da ativação' section. It displays the activation result: 'A versão do seu produto está ativada.' and 'License type: Normal', 'Data de validade: 2019-09-10'. Below is a table of modules:

Nome do módulo	Data de valida...
Manutenção	2019-09-10
Ferramentas	2019-09-10
Pós-Processamento	2019-09-10
Imagens	2019-09-10

'Reactivate' and 'Concluir' buttons are at the bottom.


3. Ativação Online

1. Tenha em mãos a folha do certificado de compra do software Magnet Office Tools;



2. Plugue o pen drive* onde será ativada a licença, em qualquer porta USB e aguarde o mesmo ser reconhecido pelo sistema operacional;


** O pen drive deve estar totalmente vazio, e a partir do momento que a licença for registrada, o mesmo será apenas o hardlock do software Magnet Office Tools, não podendo ser utilizado para outros fins.*

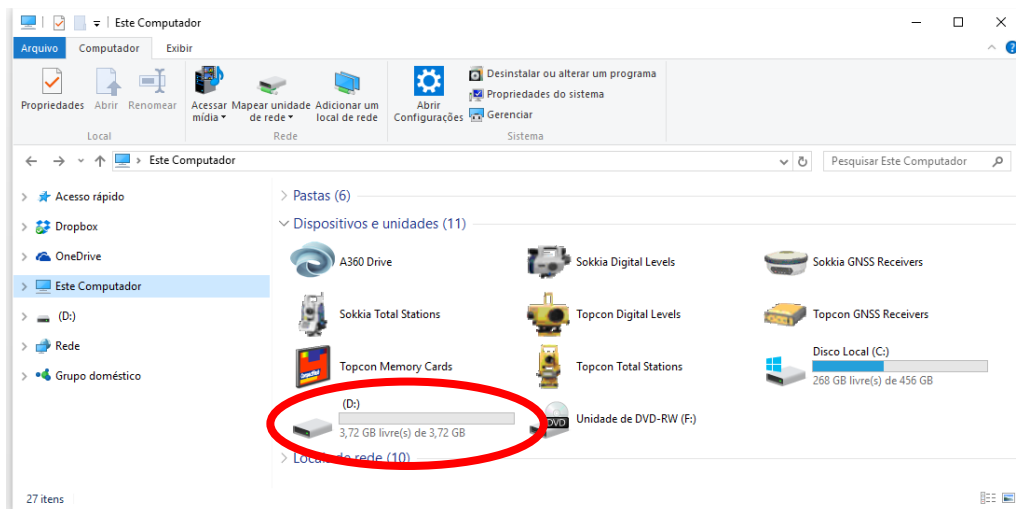


3. Execute o software **MAGNET Office Tools**;




4. Será apresentada a mensagem de ativação do produto. Clique em **Next**;

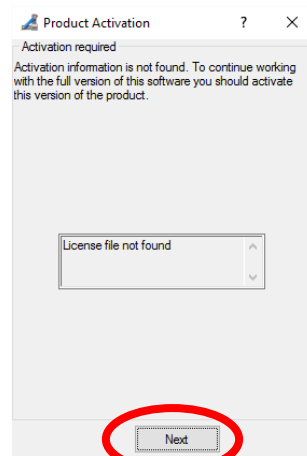


5. Selecione a opção **Online** e clique em **Next**;

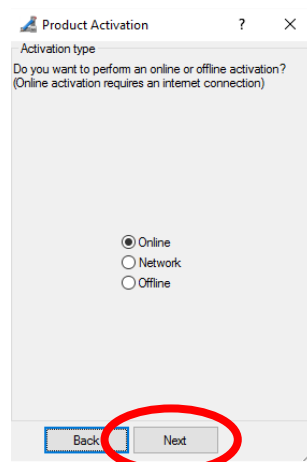


6. Selecione a opção **Logon with MAGNET Enterprise account**, clique em **Next**;

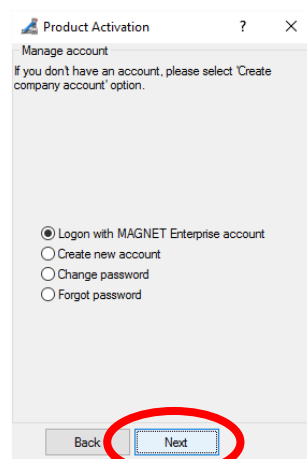

7. Entre com o usuário e senha previamente criados no site **Topcon Enterprise**, clique em **Next**;

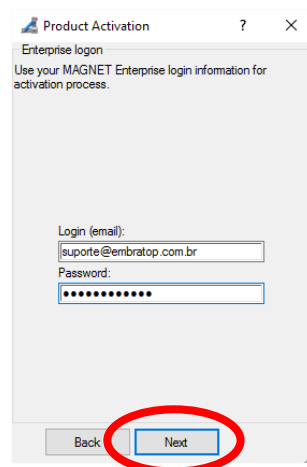


8. O software **MAGNET Office Tools** se conectará com o servidor do **Topcon Enterprise** e abrirá a janela mostrada abaixo:

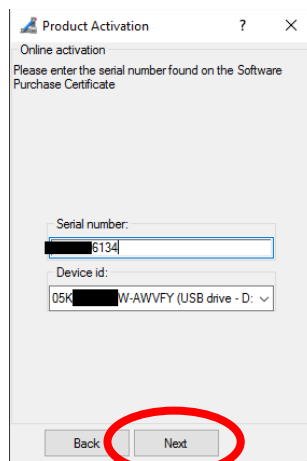


9. Insira o número de série que consta no **Certificado de Compra do Produto** e selecione o pen drive (*USB drive*) no campo **Device id** e clique em **Next**.

10. Na janela do contrato de licença do usuário final, **selecione a opção para aceitar** o contrato e clique em **Next**.

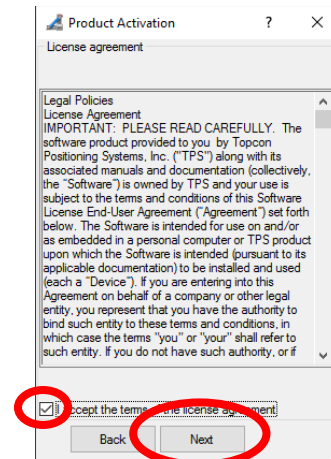


11. Será apresentada a tela com os módulos que foram ativados no pen drive inserido para ativação, a partir de agora esse disposto USB somente deve ser utilizado como hardlock do software **MAGNET Office Tools**.

Clique em **Finish** para iniciar a utilização do software **MAGNET Office Tools**.

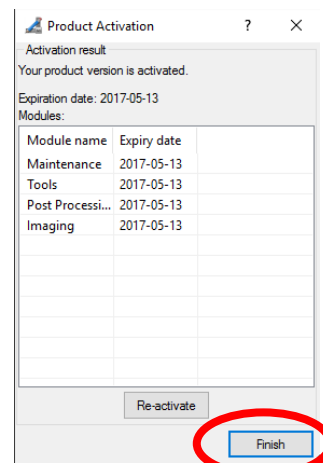


12. O pen drive transformado em hardlock, a partir de agora conterá apenas a pasta chamada **License**, com os seguintes arquivos criados*:

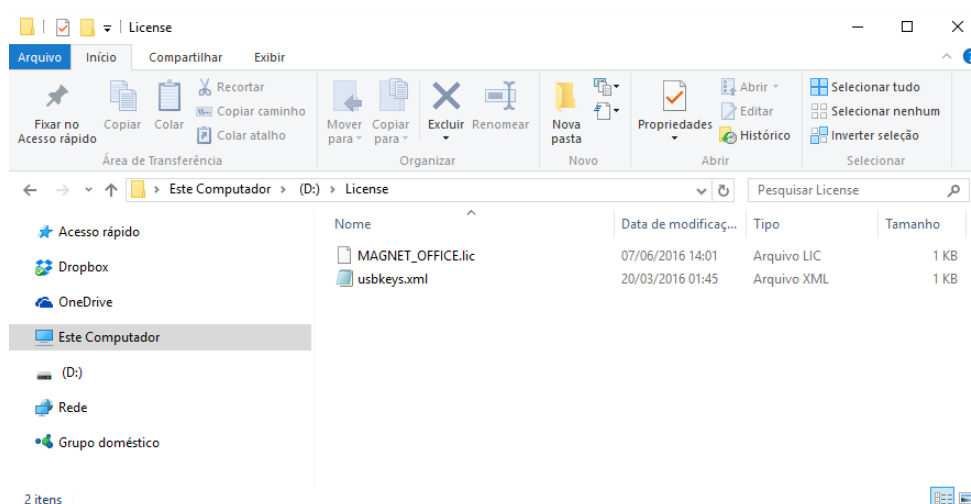

***Tais arquivos estão vinculados especificamente ao pen drive utilizado para a ativação, os mesmos não devem ser movidos para outros dispositivos.**

13. Será encaminhado ao e-mail do cadastro no Topcon Enterprise o **Código de Ativação do Software**.

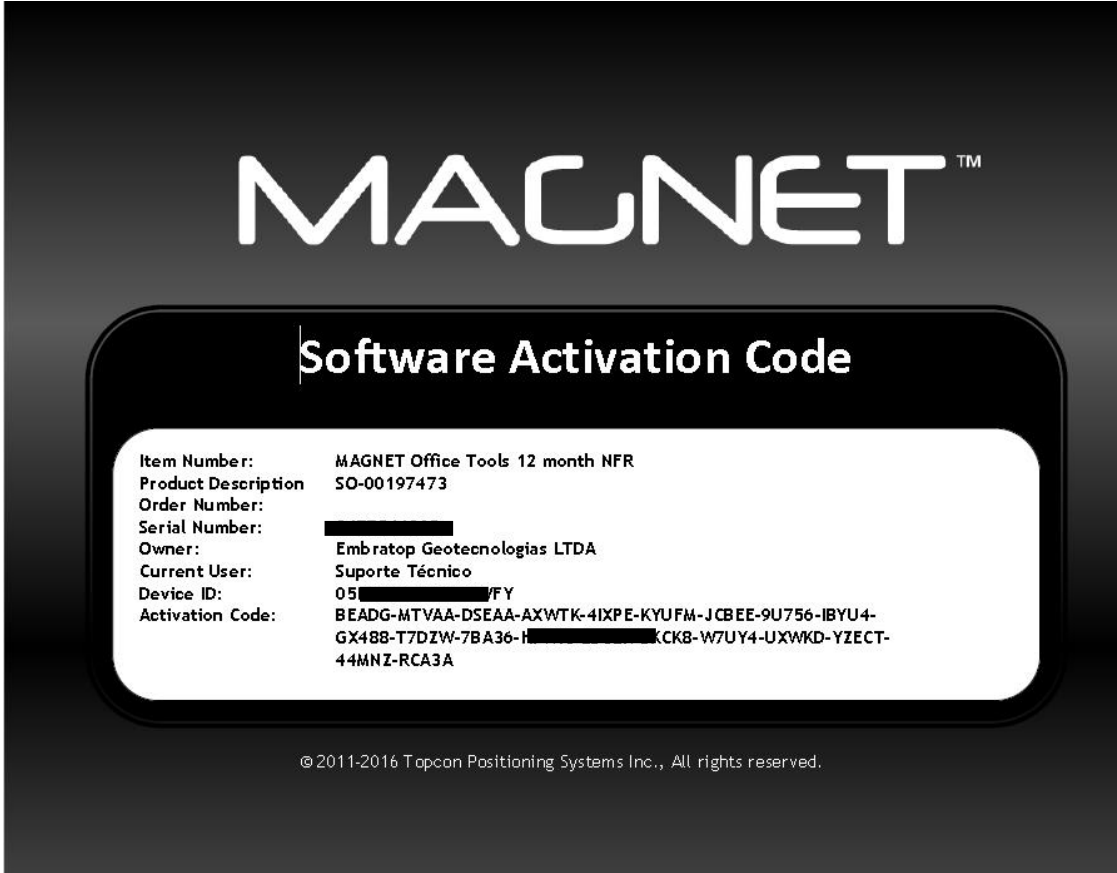

MAGNET™

Software Activation Code

Item Number:	MAGNET Office Tools 12 month NFR
Product Description	SO-00197473
Order Number:	
Serial Number:	██████████
Owner:	Embratop Geotecnologias LTDA
Current User:	Suporte Técnico
Device ID:	05██████████/FY
Activation Code:	BEADG-MTVAA-DSEAA-AXWTK-4IXPE-KYUFM-JCBE-9U756-IBYU4-GX48B-T7DZW-7BA36-I██████████KCKB-W7UY4-UXWKD-YZECT-44MNZ-RCA3A

© 2011-2016 Topcon Positioning Systems Inc., All rights reserved.