




ESTAÇÃO TOTAL TOPCON

GUIA PRÁTICO – DESCARREGAR ESTAÇÃO TOTAL TOPCON VIA CABO


1. Instalando o driver

1. Abra o **Gerenciador de Dispositivos**;


2. Clique com o botão direito sobre o driver do cabo e selecione a opção **Atualizar driver**;

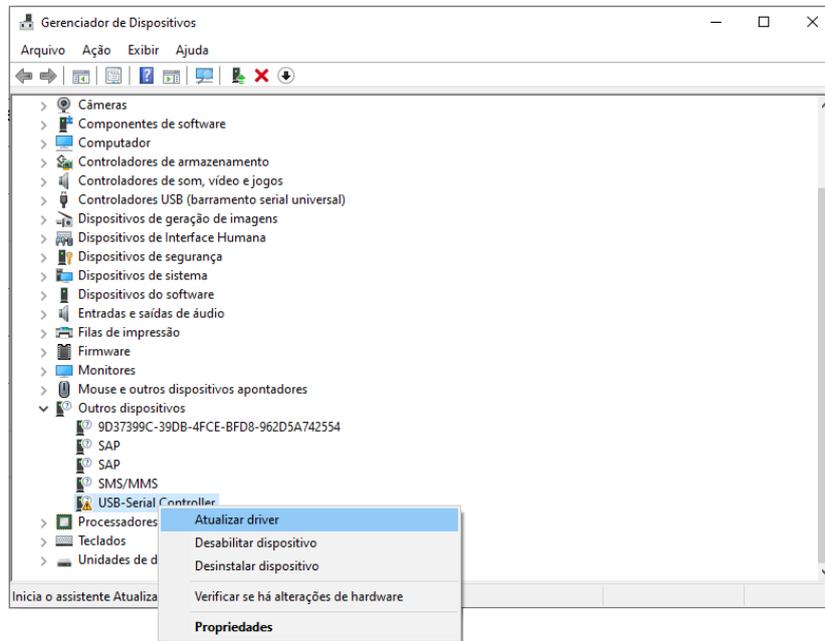


3. Clique em **Procurar software de driver no computador**;

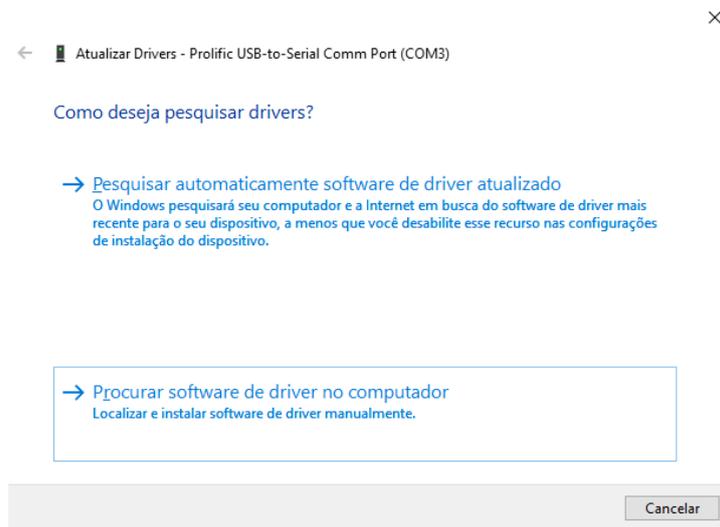

4. Clique em procurar e direcione para o local onde está localizado o arquivo de driver da estação total e clique em **OK**;

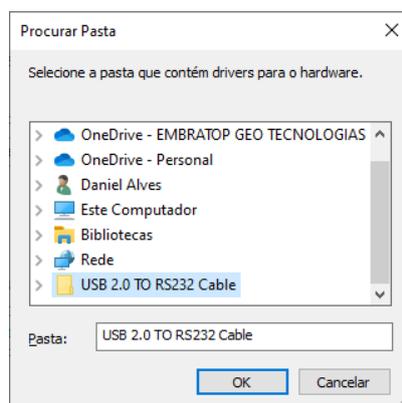

5. Clique em **Avançar**;

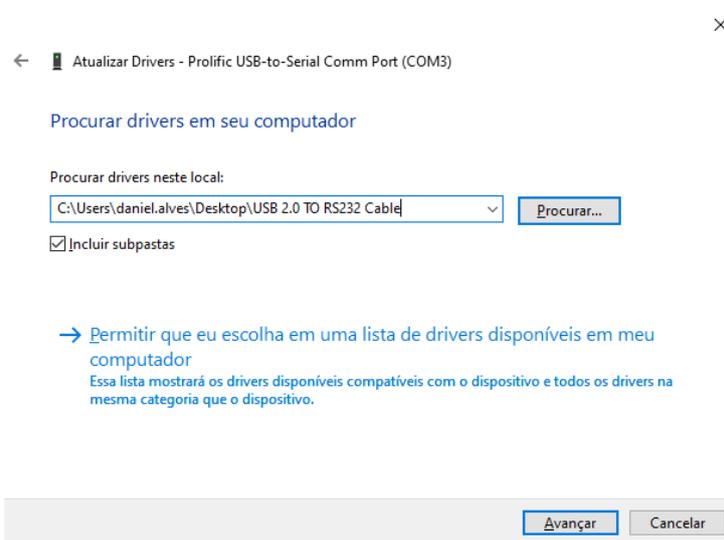


6. O driver do cabo será instalado.


2. Descarregando os dados

1. Abra o Topcon Link;


2. Clique em File -> Import from Device ...;

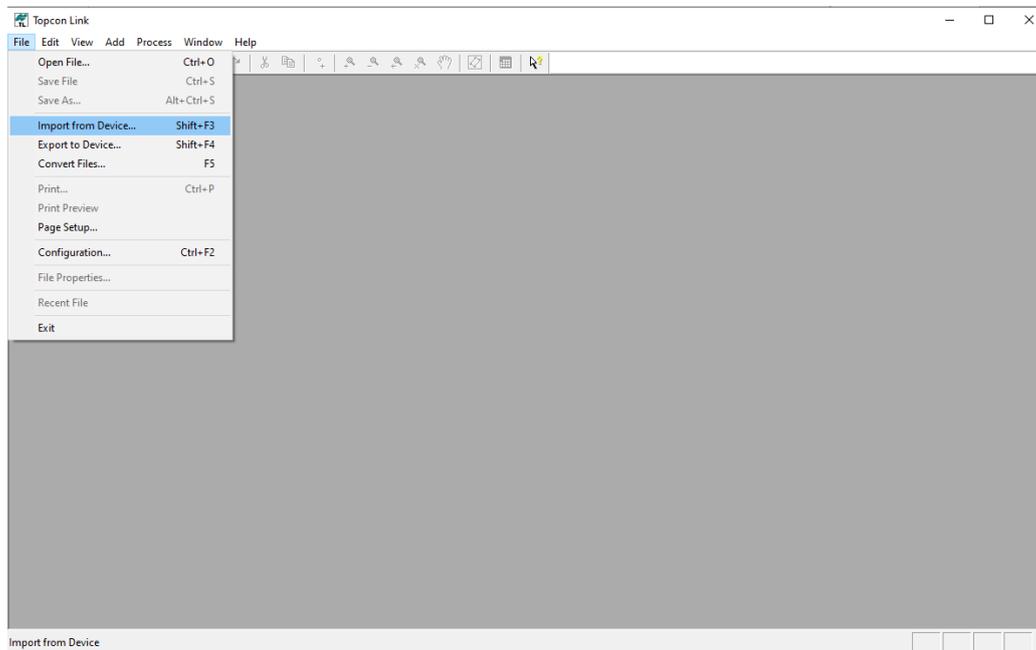


3. Dê um duplo clique em Topcon Total Station;

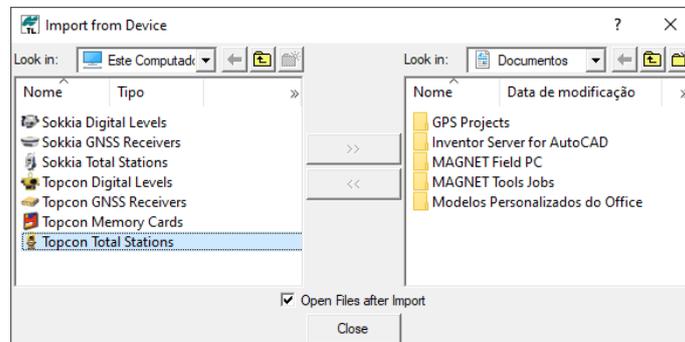

4. Dê um duplo clique em **Add New Station**;

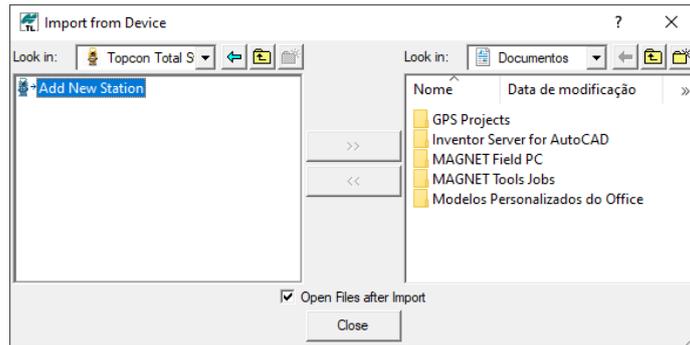


5. Na janela **Create Station**, na aba **General**, defina um nome para a estação criada, a porta **COM** que foi definida no **Gerenciador de Dispositivos** e o modelo da estação;

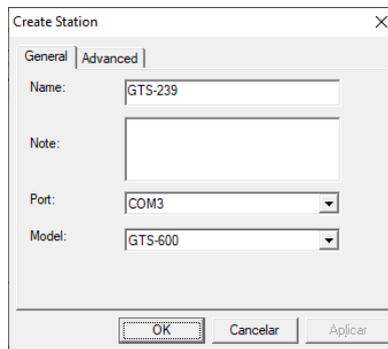


6. Na aba **Advanced**, configure os parâmetros com os mesmos valores que os configurados na estação total e clique em **OK**;

Para conferir os parâmetros na estação total:


- Pressione a tecla **MENU**;
- Pressione **F3** – **GERENC. ARQ.**;
- Pressione duas vezes a tecla **F4**;
- Pressione **F1** – **TRANS. DE DADOS**;
- Pressione **F3** – **PARAM. COMUNICA.**

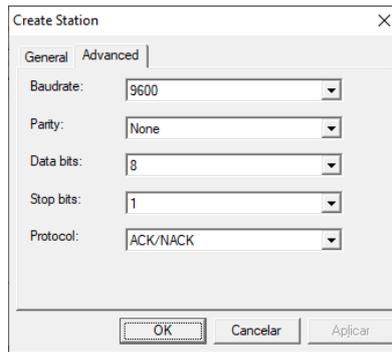


7. Clique duas vezes sobre o instrumento criado;

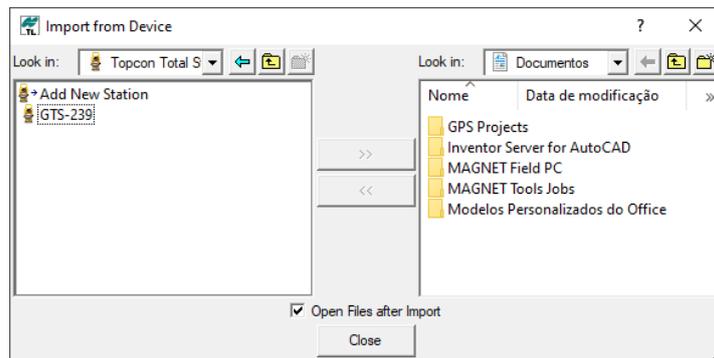

8. No quadro esquerdo, será exibido o arquivo **File1.txt** (que será descarregado da estação total). No quadro do lado direito, defina o diretório onde o arquivo será gravado;

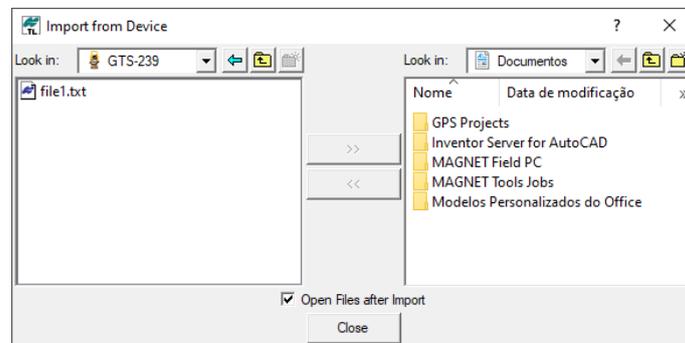


9. Após selecionar o local onde o arquivo será gravado, selecione o arquivo **File1.txt** e clique no botão >>;

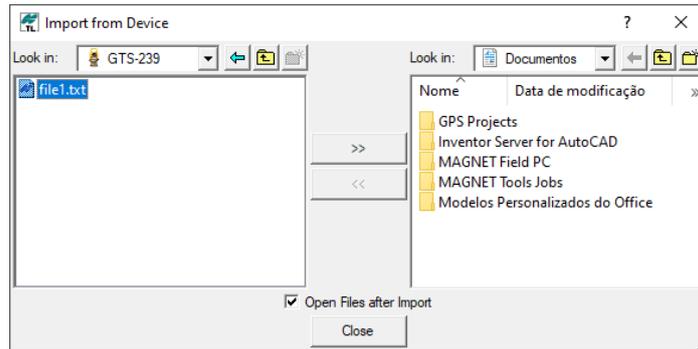


10. Será exibida a janela de download dos dados com as instruções dos procedimentos a serem realizados na estação total e no software:

Na estação:


- Pressione MENU;
- Pressione F3 – GERENCIA MEM;
- Pressione duas vezes a tecla F4;
- Pressione F1 – TRANSF. DE DADOS;
- Pressione F1 – ENVIA DADOS;
- Pressione F1 – DADOS DE MED;
- Pressione F2 – LIST para seleciona a obra a ser descarregada;
- Pressione F4 – ENTRA;
- Pressione F3 – SIM.

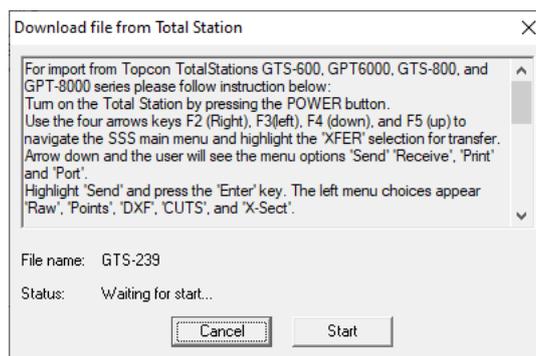


11. Pressione o botão **Start**, os dados serão baixados;

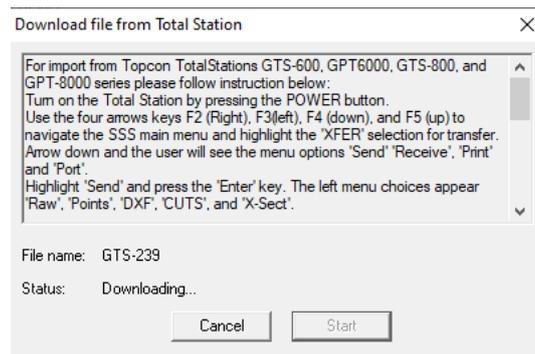


12. O arquivo **File1.txt** será gravado no diretório selecionado;

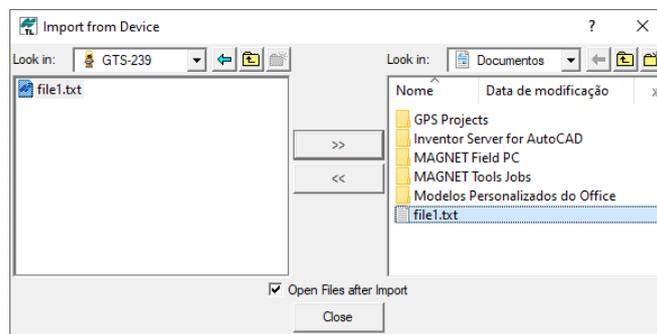


13. No **Topcon Link**, abra novamente o arquivo File1.txt que foi descarregado da estação. Vá em **File -> Open File**;

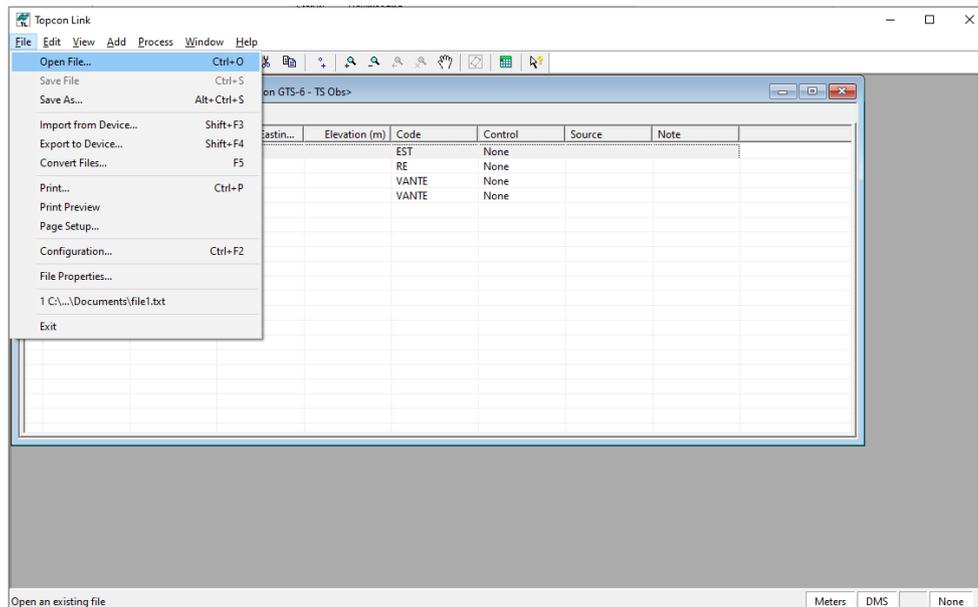


14. Localize o arquivo, selecione o mesmo e clique em **Open**;

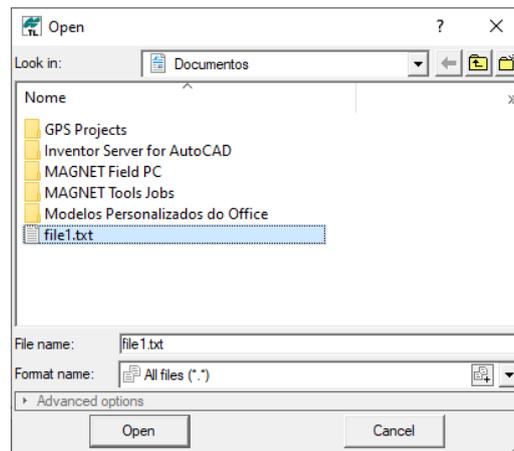


15. Será aberto o mesmo arquivo novamente. Maximize a segunda janela no Topcon Link. Repare que o endereço do local do arquivo no computador será exibido na barra superior da janela;

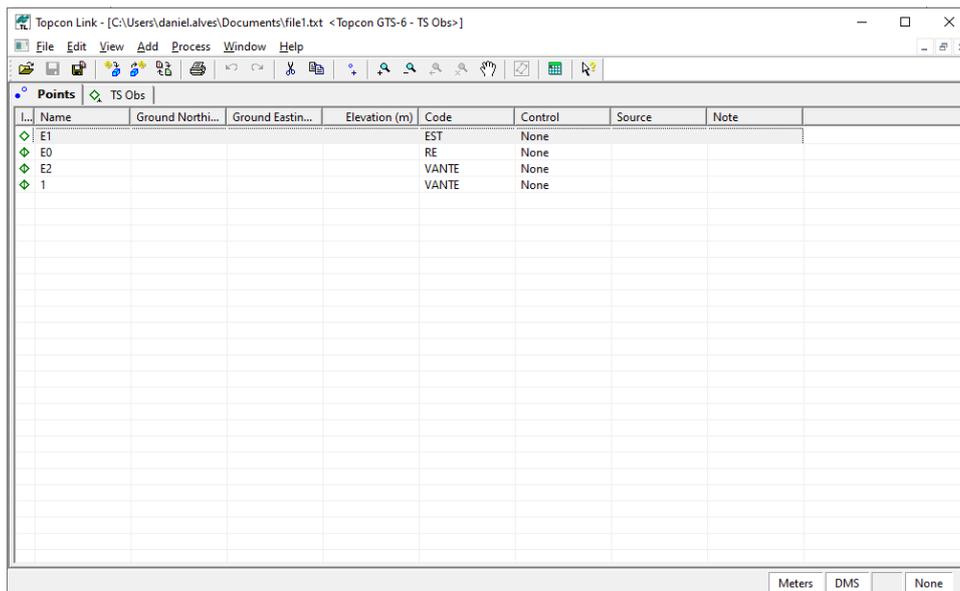

16. Clique em **File -> Save As ...**;

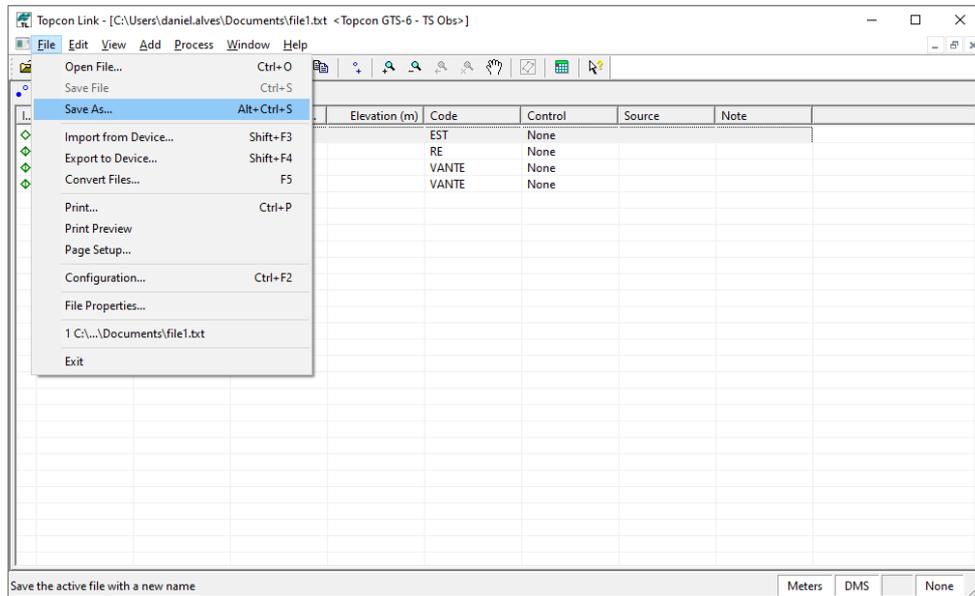

17. Em **Format name**, selecione o formato **Topcon GTS-210_310** em **TS Obs**;

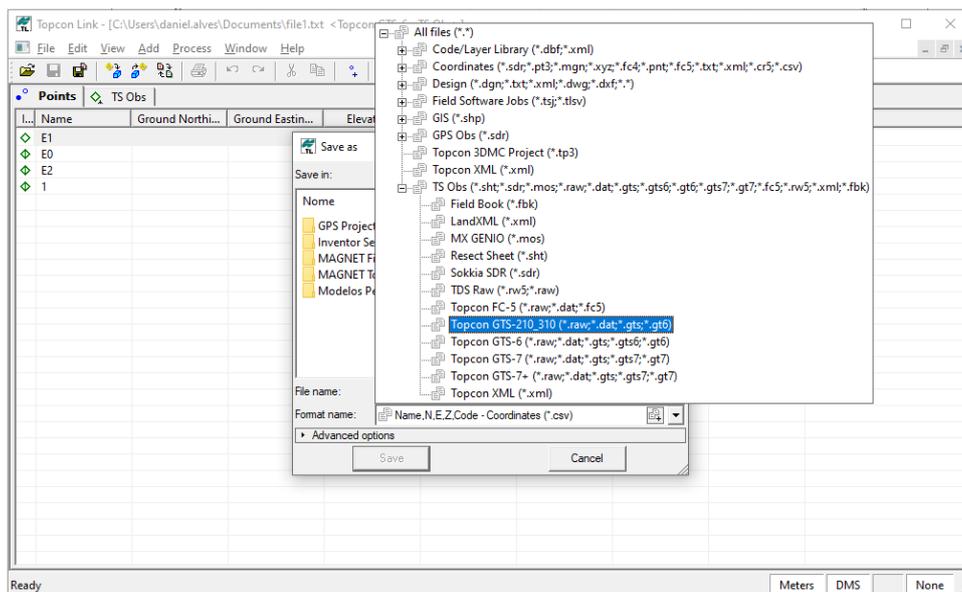

18. Defina o nome para o arquivo, escolha o diretório onde o mesmo será gravado e clique em **Save**.

