




# ESTAÇÃO TOTAL SATLAB SLT2

---

## GUIA PRÁTICO – LEVANTAMENTO

## 1. Acessar a ferramenta


1. Entre em **4 Transfer**;

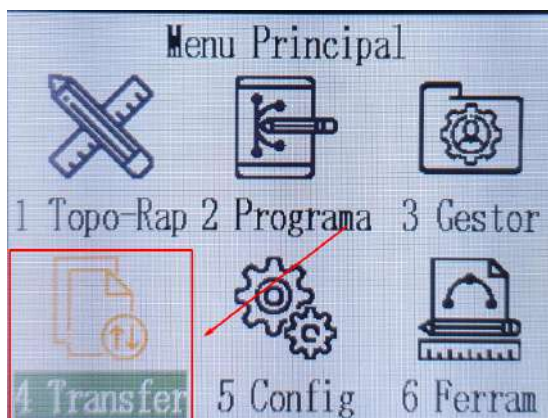

2. Em **Transf. de dados**, entre em **F2 – Exportar Dados**;



3. Em **Exportar Dados**, entre em **F1 – Nome da Obra**;

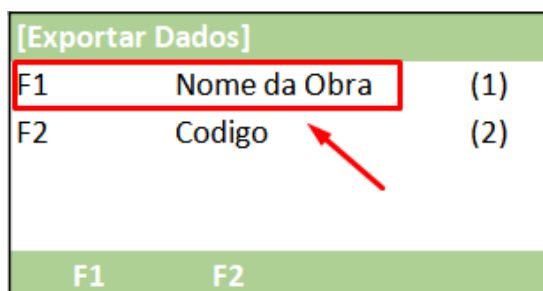

## 2. Descarregar via cabo

1. Em **Obra**, selecione o trabalho que deseja exportar,

Para alterar o trabalho que será exportado, pressione **F1 – Obra** e escolha o trabalho;

[Nome da Obra]		
Obra:	EMBRATOP	
Tipo:	Codigo	↕
Interface:	RS232	↕
Obra		Export

2. Em **Tipo**, escolha o tipo de dado que será exportado:

- **Medição**: dados de ângulos e distâncias

- **PT-Fixo**: dados de coordenadas

[Nome da Obra]		
Obra:	EMBRATOP	
Tipo:	Medicao	↕
Interface:	RS232	↕
Obra		Export

3. Em **Interface** selecione a opção **RS232**;

[Nome da Obra]		
Obra:	EMBRATOP	
Tipo:	Medicao	↕
Interface:	RS232	↕
Obra		Export

4. No software em que deseja receber os dados, dê o comando Receber. Em seguida, pressione **F4 – Export** no instrumento.


**Obs.:** Consultar o guia 02 - GUIA PRÁTICO - ESTAÇÃO TOTAL SLT2 – CONFIGURAÇÕES para verificar o Baudrate.

[Nome da Obra]		
Obra:	EMBRATOP	
Tipo:	Medicao	↕
Interface:	RS232	↕
Obra		Export

### 3. Descarregar via pendrive

1. Em **Obra**, selecione o trabalho que deseja exportar,


Para alterar o trabalho que será exportado, pressione **F1 – Obra** e escolha o trabalho;

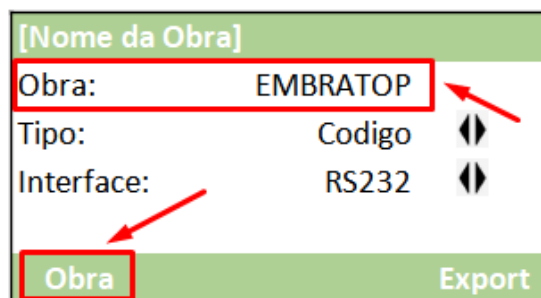


2. Em **Tipo**, escolha o tipo de dado que será exportado:

- **Medição**: dados de ângulos e distâncias

- **PT-Fixo**: dados de coordenadas

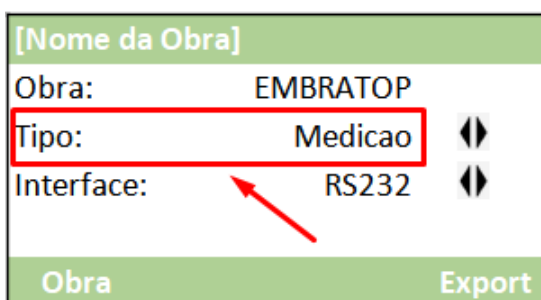

3. Em **Interface** selecione a opção **Cartao SD**;

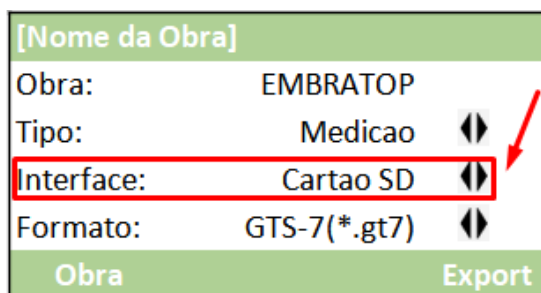

4. Insira o pendrive na estação total;



5. Selecione o formato que deseja exportar os dados

- Para Medições, os formatos são: sffs, GSI, GTS-7, CSV, CASS (\*.dat), DXF, BS\_CSV (\*.csv), TXT

- Para PT-Fixo, os formatos são: CASS Fmt (\*.dat), GTS-7 Fmt (\*.csv), CSV, DXF

[Nome da Obra]	
Obra:	EMBRATOP
Tipo:	Codigo
Interface:	Cartao SD
Formato:	GTS-7(*.gt7)
Obra	Export

6. Selecione o formato desejado e pressione **F4 – Export.**

[Nome da Obra]	
Obra:	EMBRATOP
Tipo:	Medicao
Interface:	Cartao SD
Formato:	GTS-7(*.gt7)
Obra	Export